NOTICE D'UTILISATION

INSTRUCTIONS FOR USE



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
DOWNLOAD THE APPLICATION

MY FURYGAN CONNECT

Android - iOS

1 KP
EN 13594

HEAT GENESIS / HEAT JAYA / HEAT VULCAN
HEAT X KEVLAR® / HEAT X KEVLAR® LADY

SOMMAIRE

> 1 **Contenu de l'emballage et caractéristiques techniques du pack chauffant**

> 2 **Fonctionnement :**
- **Optimiser vos batteries**
- **Charger les batteries**
- **Mise en chauffe**
- **Décryptage des LEDs**

> 3 **Mise à jour du système**

> 4 **Application mobile MyFury Connect**

> 5 **Entretien des gants**

Bienvenue dans le manuel d'utilisation de vos gants chauffants Furygan :

- Heat Genesis ;
- Heat Jaya ;
- Heat Vulcan ;
- Heat X Kevlar® ;
- Heat X Kevlar® Lady.

Nous vous remercions de votre confiance, et vous conseillons de lire attentivement ces instructions pour une utilisation optimale de ce produit.

The DuPont Oval Logo, DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc. used under licence by Furygan.

1 CONTENU DE L'EMBALLAGE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PACK CHAUFFANT

> **Une paire de gants chauffants Furygan** (puissance : 8W par gant).

> **Un câble de charge USB-A (longueur 145cm)** avec deux sorties (type jack) pour charger les batteries simultanément.

> **Une paire de batteries rechargeables** (Li-ion Polymer 7,4 volt, 2200 mAh).

CHAUFFE DEMANDÉE	AUTONOMIE DES BATTERIES*
100%	≃ 1h40
70%	≃ 2h20
50%	≃ 3h20
Gants éteints	≃ 25 jours

**Autonomie moyenne constatée selon les conditions d'utilisation recommandées. Batteries neuves. Charge de départ des batteries à 100%.*

Sur Heat X Kevlar® et Heat X Kevlar® Lady,

bénéficiez d'une autonomie maximisée en utilisant le mode auto éventuellement couplé à la fonction SmartMove.

Voir le détail de ces modes page 14.

- Dimensions et poids de la batterie
  63.5x49x15.5 mm, 71 grammes.

- Temps de charge d'une batterie (charge complète, et batteries neuves) : environ 4 heures.
  80% de la capacité de charge (environ 8V) est atteinte après 3h.

Nota 1 : temps pour une charge à partir d'un port USB-A délivrant 5V/2A (10W).

Nota 2 : les batteries ne sont pas livrées chargées à 100%.

2 FONCTIONNEMENT

CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES ET PROFITER D'UNE EXPÉRIENCE DE CHAUFFE OPTIMALE :

1. Entreposer mes gants et batteries dans une pièce à température ambiante et éviter tout endroit froid ou mal isolé ;

2. Retirer systématiquement mes batteries des gants après chaque roulage ;

3. Préchauffer mes gants avant de partir via l'application MyFury Connect, ou en les mettant manuellement en chauffe 100% pendant 5 min ;

4. Baisser éventuellement la puissance de mes gants après préchauffe avant de monter sur la moto : conserver la chaleur est moins énergivore que de la créer en environnement froid. L'autonomie des batteries sera donc optimisée pour une sensation de chauffe similaire.

5. Modèles HEAT X KEVLAR® / HEAT X KEVLAR® LADY seulement. Activer le mode Economie de la fonction Smart Move dans les paramètres de mon application ;

6

Diminuer la luminosité de la LED via la fonction Light Adapt de mon application.

7

Utiliser le câble Heat (ref : 7531- 1) pour brancher mes gants à la batterie de la moto et avoir une autonomie illimitée ;

8

En cas d'inutilisation prolongée, contrôler tous les 2 mois mes batteries pour préserver leur longévité ; si la charge descend sous 50%, procéder à une recharge complète.

9

Utiliser un chargeur adéquat (10W 5V - 2.0A) pour recharger rapidement et préserver mes batteries ;

10

Consulter la rubrique « Optimisez vos gants chauffants » des Fury Tips sur le site furygan.com

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES BATTERIES :

- Ne pas mettre les batteries en charge si vos gants, le câble de charge ou les batteries sont endommagés ou mouillés.

- Ne pas mouiller, ou immerger les batteries.

- Ne pas tenter d'ouvrir les batteries ou tenter d'enlever le film de protection.

- Utiliser uniquement le câble fourni pour charger les batteries.

- Ne pas charger sans surveillance.

- Pour une plus grande longévité de la batterie, il est recommandé de les recharger avant de passer sous le seuil de 5% (indiqué par l'apparition de la LED Panthère rouge clignotante sur vos gants). Voir pages 8-11.

- Lorsqu'elles sont inutilisées, stocker les batteries dans un endroit sec, à une température comprise entre 0°C/32°F et 35°C/95°F.

- Le mode 1-Click, ainsi que la possibilité d'allumer les gants à distance, via l'application **« MyFury Connect »,** impliquent une veille du BLE (Bluetooth Low Energy). Cette consommation énergétique peut décharger les batteries (voir tableau p.1), même si vous n'utilisez pas vos gants. **Par conséquent, lors de périodes de stockage prolongées, veillez à débrancher vos batteries des gants.**

- Ne pas stocker les batteries branchées en charge.

- Les périodes d'inutilisation prolongées endommagent la longévité

des batteries. Si vous conservez les batteries inutilisées plus de deux mois, veiller à ce que leur niveau de charge soit compris entre 50% et 75% avant de les remiser. Au cours de cette période, vérifier le niveau de charge des batteries et, si nécessaire, effectuer un cycle de chargement complet.

- Ne pas jeter les batteries à la poubelle. Se conformer aux consignes locales de recyclage.

- Ne pas exposez les batteries à des flammes ou à d'autres sources de chaleur. La batterie peut exploser si elle est jetée au feu.

- Ne pas utiliser lorsque les températures ambiantes sont extrêmes, supérieures à 40°C / 104°F ou inférieures à -20°C / -4°F.

- Ne pas utiliser si les batteries présentent un signe de gonflement, si elles ont été endommagées, ou si les fils sont dégradés ou présentent une usure anormale (effilochés, coupés...).

- Ne pas écraser ou démonter.

- Garder les batteries hors de portée des enfants.

POUR CHARGER VOS BATTERIES

1. **Se munir d'une batterie,** la brancher au câble fourni (prise jack) que vous pourrez relier via son port USB-A à une source de charge. Le câble fourni pour la charge des batteries est compatible avec toute alimentation fournissant en sortie une prise USB-A femelle de 5V/2A.

2. **Répéter l'action avec l'autre batterie.** Les deux batteries peuvent se charger simultanément.

3. **Si la diode clignote rouge,** cela signifie que vos batteries sont déchargées ou n'ont pas fini leurs cycles de charge.

4. **Lorsque les batteries sont chargées,** la LED du câble de charge clignote en vert.

MISE EN CHAUFFE DES GANTS

Charger vos batteries à 100% avant première utilisation pour optimiser la vie de vos batteries.

1. **Brancher la prise jack** sortant de la poche intérieure du gant, à la batterie. La LED verte "Furygan" ou Panthère (selon modèles, voir pages 8-11), apparaît pendant trois secondes signifiant que la batterie est correctement raccordée et chargée à plus de 10% de sa capacité.

2. **Insérer la batterie dans la poche du gant** prévue à cet effet dans la manchette. S'assurer que la batterie est correctement positionnée afin d'éviter toute gêne lors de la conduite et refermer la poche.

3. **Pour mettre en marche le système** presser le bouton Panthère d'un des deux gants (environ 2 sec). Les deux gants démarreront automatiquement sur le mode de chauffe le plus élevé. Répétez la même procédure pour éteindre vos gants.

Mode 1-click : à l'allumage, vos gants sont reliés entre-eux. C'est-à-dire qu'un seul bouton permet de les contrôler. Vous n'aurez donc pas besoin de lâcher la main droite du guidon pour chauffer vos deux gants.

DÉCRYPTAGE DES LEDS

A_ GÉNÉRAL :

Les gants possèdent 3 modes de chauffe en sortie d'usine. Ils sont chacun représentés par une couleur de LED «Panthère» différente :

- Rouge 100%
- Jaune 70%
- Vert 50%

L'ajout (jusqu'à 5 modes au total) et la personnalisation (nombre, puissance et couleurs) de tous les modes est possible via l'application gratuite **MyFury Connect** (voir page 13).

Chaque pression (équivalant à un « clic ») sur le bouton du gant entraîne un changement de mode, toujours dans l'ordre du mode le plus élevé au plus petit, selon les réglages standards ci-dessus ou ceux définis par l'utilisateur via l'application **MyFury Connect.**

LED « Panthère » :
- Indicateur de batteries + indicateur de chauffe sur Heat Genesis, Heat Vulcan et Heat Jaya.
- Indicateur de chauffe sur Heat X Kevlar® et Heat X Kevlar® Lady.



LED « Furygan » : indicateur de batterie sur Heat X Kevlar® et Heat X Kevlar® Lady.

B_ MODÈLES HEAT GENESIS / HEAT VULCAN / HEAT JAYA	COLORIS DES LEDS	ACTION RÉALISÉE PAR L'UTILISATEUR
BATTERIE	LED Panthère verte	Branchement des batteries aux gants
	LED Panthère rouge clignotante	Branchement des batteries aux gants
	LED Panthère clignotante (au coloris du mode de chauffe)	En cours de fonctionnement
CHAUFFE	LED Panthère rouge*	1 clic sur le bouton
	LED Panthère jaune*	1 clic sur le bouton
	LED Panthère verte*	1 clic sur le bouton
	LED Panthère violette	Passage en mode automatique via MyFury Connect
APPLICATION	LED Panthère bleue clignotante**	Pression longue sur le bouton : 4 secondes
	LED Panthère jaune clignotante	-

** Ces réglages (puissance + couleurs) sont personnalisables via l'application gratuite MyFury Connect. Voir page 13.*
***Si vous déclenchez le mode Bluetooth par erreur, débranchez et rebranchez les batteries, puis procédez au redémarrage des gants.*


	FONCTION	% DE PUISSANCE DEMANDÉE (Réglages standards*)
	Vérification de la charge des batteries (>10%)	-
	Vérification de la charge des batteries (<10%)	-
	Alerte batterie (<10%)	-
	Mode Max	100%*
	Mode High	70%*
	Mode Medium	50%*
	Mode Auto	Personnalisée
	Recherche Bluetooth pour appairage smartphone	-
	Mise à jour automatique	-

C_ MODÈLES HEAT X KEVLAR® ET HEAT X KEVLAR® LADY

	COLORIS DES LEDS	ACTION RÉALISÉE PAR L'UTILISATEUR
BATTERIE	LED Furygan verte	Branchement des batteries aux gants
	LED Furygan jaune	Branchement des batteries aux gants
	LED Furygan rouge	Branchement des batteries aux gants
	LED Furygan rouge clignotante	Branchement des batteries aux gants
	LED Furygan rouge	En cours de fonctionnement
	LED Furygan rouge clignotante	En cours de fonctionnement
ON/OFF	LED Panthère jaune + LED Furygan bleu-blanc-rouge	Pression bouton : 2 secondes
CHAUFFE	LED Panthère rouge*	1 clic sur le bouton
	LED Panthère jaune*	1 clic sur le bouton
	LED Panthère verte*	1 clic sur le bouton
	LED Panthère violette	Passage en mode automatique via MyFury Connect
APPLICATION	LED Panthère bleue clignotante**	Pression longue sur le bouton : 4 secondes
	LED Panthère jaune clignotante	-

** Ces réglages (puissance + couleurs) sont personnalisables via l'application gratuite MyFury Connect. Voir page 13.*
***Si vous déclenchez le mode Bluetooth par erreur, débranchez et rebranchez les batteries, puis procédez au redémarrage des gants.*

FONCTION	% DE PUISSANCE DEMANDÉE (Réglages standards*)
Vérification de la charge des batteries (>30%)	-
Vérification de la charge des batteries (10-30%)	-
Vérification de la charge des batteries (5-10%)	-
Vérification de la charge des batteries (0-5%)	-
Alerte batteries (5-10%)	-
Alerte batteries (0-5%)	-
Démarrage ou Arrêt	-
Mode Max	100%*
Mode High	70%*
Mode Medium	50%*
Mode Auto	Personnalisée
Recherche Bluetooth pour appairage smartphone	-
Mise à jour automatique	-

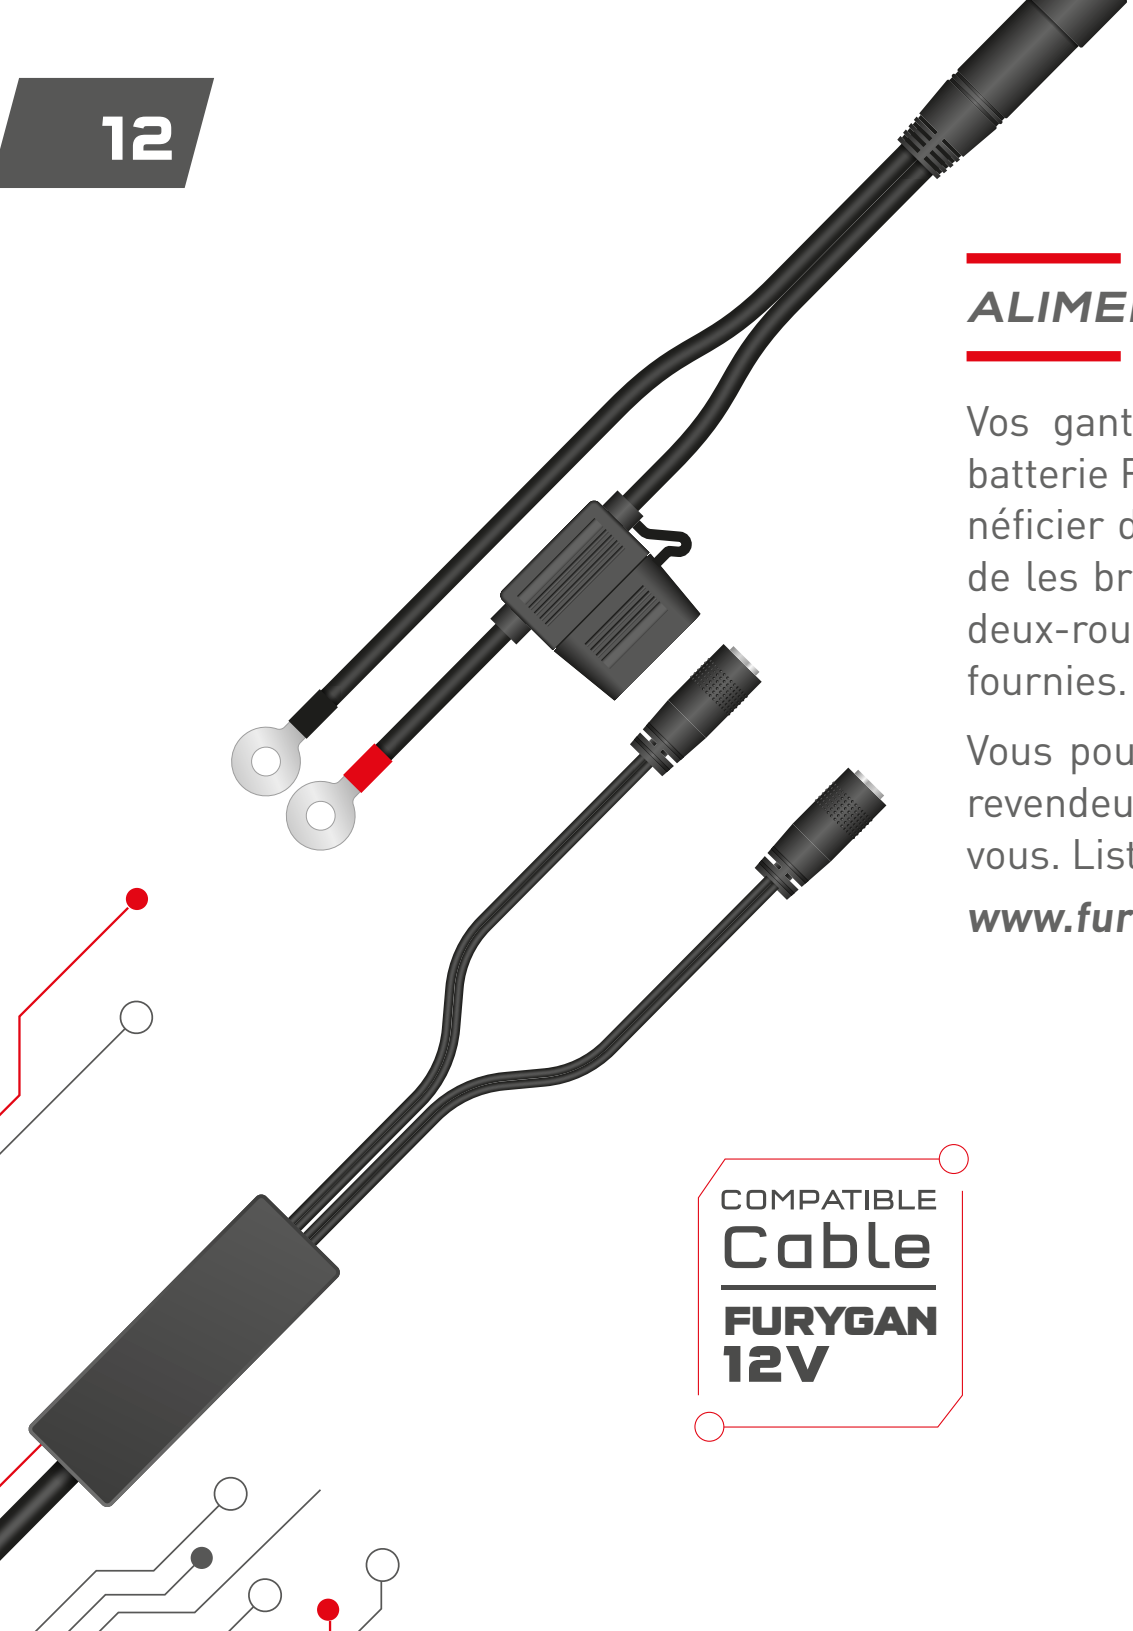

COMPATIBLE
Cable
FURYGAN
12V

ALIMENTATION 12V

Vos gants sont compatibles avec le câble batterie Furygan (référence 7531-1) pour bénéficier d'une autonomie illimitée. Il permet de les brancher sur la batterie 12V de votre deux-roues en lieu et place des batteries 7.4v fournies.

Vous pouvez vous procurer le câble chez le revendeur Furygan le plus proche de chez vous. Liste des revendeurs sur :

www.furygan.com/magasins-revendeurs/

3 MISE À JOUR

Lorsque vous utilisez l'application **MyFury Connect** (voir ci-contre), le firmware (logiciel) de vos gants peut être mis à jour au démarrage de l'application. Ces mises à jour ont pour but d'améliorer les performances de votre produit et ne sont accessibles que via l'application gratuite **MyFury Connect.**



4 APPLICATION MYFURY CONNECT

Gérez, contrôlez, personnalisez et optimisez vos gants grâce à l'application gratuite **MyFury Connect,** disponible sur iOS et Android. Suivez la procédure pas à pas pour appairer vos gants à votre téléphone grâce au Bluetooth, et accédez à des fonctionnalités exclusives et inédites :

- **Tableau de bord** complet et lisible.
- **Light Adapt :** réglez l'intensité lumineuse du bouton pour un meilleur confort visuel, notamment la nuit.
- **Fonction My Heat :** personnalisez vos modes de chauffe en intensité, nombre (de 1 à 5), et couleurs.

- **Smart Move :** choisissez parmi les trois paramétrages (Economie, Start&Stop, Body Move) et préservez vos batteries en paramétrant la mise en route et la veille automatique grâce à l'accéléromètre inclus. Vos gants chaufferont lorsque vous serez en moto seulement. Posez-les et ils se mettront en veille. Disponible uniquement pour les modèles Heat X Kevlar® et Heat X Kevlar® Lady.
- **Mode Auto :** activez et réglez en un clic la consigne de température que vos gants doivent maintenir et... laissez les faire grâce à leur capteur de température !

- Appairez et utilisez plusieurs paires de gants avec l'application **MyFury Connect.**
- **Timer de préchauffe** pour optimiser l'autonomie des batteries, votre confort et le temps de chauffe au démarrage. Programmez une préchauffe automatique 5 minutes avant l'heure de votre départ.
- **Profitez des mises à jour du logiciel de vos gants** pour l'optimisation des performances et/ou l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Note : L'application n'est pas obligatoire pour profiter du système chauffant. Elle sera toutefois nécessaire pour la mise à jour de vos gants pour en améliorer la performance ou la réinitialisation des réglages.

MY FURY CONNECT

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'APPLICATION MOBILE

- Ne pas mettre le téléphone en mode avion et ne pas désactiver le mode Bluetooth.
- Tenir à proximité les gants et le téléphone lors de l'utilisation.
- Lors du premier appairage des gants avec l'application, tenir à proximité de votre téléphone, une seule paire de gants pour éviter toute interférence dans le processus.
- L'application mémorisera tous les derniers réglages, qui seront utilisés à chaque activation, quelle que soit la connexion. Si vous souhaitez par la suite désinstaller l'application, vos gants resteront connectés entre eux et resteront appairés.
- Si vous souhaitez formater vos gants et les désappairer de l'application, il vous faudra les réinitialiser puis les oublier via MyFury Connect, en veillant à garder vos batteries branchées aux gants pendant tout le processus.

5 ENTRETIEN DES GANTS

- Toujours laisser sécher votre équipement à l'air libre après usage. Pas de séchage au soleil ou par le biais d'une source de chaleur directe (moteur, pot d'échappement, sèche-cheveux...).
- Ne jamais essorer.
- Ne jamais entreposer vos gants dans votre casque, dans un sac, ou une boite hermétique. L'humidité ferait apparaître des moisissures.
- Nettoyer régulièrement vos gants à l'aide d'une brosse, d'une éponge humide, et de détergents doux (type savon de Marseille). Laisser sécher à l'air libre et, pour les zones en cuir uniquement (selon modèle), il est possible de passer une petite quantité de lait (type lait de toilette bébé) à l'aide d'un chiffon doux pour nourrir le cuir, conserver sa souplesse et éviter qu'il ne sèche prématurément.
- Vous pouvez utiliser une bombe d'imperméabilisant sur vos gants, cela améliore la résistance de la matière extérieure à l'eau comme aux saletés.
- Ne jamais passer vos gants en machine ou au sèche-linge.
- Ne jamais retourner vos gants.
- Pas de nettoyage à sec.
- Pas de repassage.
- Pas de chlore.

AVERTISSEMENTS

- Ne doit pas être utilisé par des utilisateurs incapables de sentir les changements de température. Si vous avez des difficultés à sentir les objets chauds ou froids (en raison d'un diabète, de la maladie de Raynaud ou autre), veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ces gants.
- Vérifiez régulièrement que vos mains ne rougissent pas. Des niveaux de chaleur excessifs sur des périodes prolongées peuvent entraîner des brûlures.
- Ne jamais utiliser le système avec un bébé, un enfant, ou toute personne qui ne peut pas bien comprendre les instructions.
- Lorsque le gant n'est pas utilisé, débranchez les batteries et stockez-les dans un endroit sec à une température comprise entre 0°C/32°F et 35°C/95°F.
- Ne pas utiliser le système si l'un des câbles est usé ou endommagé.
- Ne pas couper ou transpercer le gant chauffant.
- Ne pas utiliser le système si vous avez un pacemaker.
- Ne pas utiliser le système si vous êtes immergé dans l'eau.
- Ne pas utiliser le système pour sécher les gants.
- Ne pas utiliser le gant lorsqu'il est plissé, roulé ou plié.
- Ne pas dormir en portant le gant chauffant en mode de fonctionnement.
- Ne pas soumettre le gant à une source de chaleur directe (radiateur, sèche-cheveux, échappement...).
- Ne pas placer d'objets lourds ou de grande dimension sur le gant, comme une valise.
- Ne pas plier le gant chauffant lorsqu'il est encore chaud.

TABLE OF CONTENTS

> 1 **Packaging contents and heater pack specifications**

> 2 **Operating instructions:**
- **Optimise the batteries**
- **Charging the batteries**
- **Heating your gloves**
- **LED lights explained**

> 3 **System updates**

> 4 **The MyFury Connect app**

> 5 **Looking after your gloves**

Welcome to the user guide for your Furygan:

- Heat Genesis ;
- Heat Vulcan ;
- Heat Jaya ;
- Heat X Kevlar® ;
- Heat X Kevlar® lady.

Thank you for placing your confidence in our product. Please read these instructions carefully to get the most out of it.

The DuPont Oval Logo, DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc. used under licence by Furygan.

1 PACKAGING CONTENTS AND HEATER PACK SPECIFICATIONS

> **One pair of heated Furygan gloves** (power rating: 8W for each glove)
> **A USB-A charging cable** (length 145cm) with two outputs (jack type) to charge both batteries simultaneously.
> **One pair of rechargeable batteries** (Li-ion Polymer 7.4 volt, 2200 mAh).

HEATING REQUESTED	*BATTERY LIFE**
100%	≃ 1h40
70%	≃ 2h20
50%	≃ 3h20
Gloves switched off	≃ 25 days

** Average autonomy observed according to the recommended conditions of use.*
New batteries. Initial battery charge at 100%

On Heat X Kevlar® and Heat X Kevlar® Lady,

Benefit from a maximal autonomy by using the auto mode if necessary coupled with the SmartMove function.

See details of these modes on page 32.

- Size and weight of each battery
63.5x49x15.5 mm, 71 grams.

- Battery charge time (full charge, and new batteries) :
about 4 hours.
80% of the charge capacity (approx. 8V) is reached after 3 hours.

Note 1 : time for charging from a USB-A port delivering 5V/2A (10W).

Note 2 : the batteries are not delivered fully charged.

2 OPERATING INSTRUCTIONS

SOME TIPS TO OPTIMISE YOUR BATTERIES AND ENJOY AN OPTIMAL HEATING EXPERIENCE.

1
Store my gloves and batteries in a room at ambient temperature and avoid cold or poorly insulated areas;

2
Always remove my batteries from my gloves after each ride;

3
Preheat my gloves before leaving via the MyFury Connect app, or by manually putting them on 100% heat for 5 minutes;

4
If necessary, reduce the power of my gloves after preheating before getting on the bike: keeping the heat is less energy consuming than creating it in a cold environment. The battery life will therefore be optimised for a similar warming sensation.

5
HEAT X KEVLAR® / HEAT X KEVLAR® LADY models only. Activate the Smart Move economy mode in my application settings;

6

Decrease the brightness of the LED via the Light Adapt function in my application.

7

Use the Furygan Heat cable (ref : 7531-1) to connect my gloves to the motorbike's battery and enjoy an unlimited autonomy;

8

When not in use for a long time, check my batteries every 2 months to preserve their longevity; if the charge drops below 50%, proceed to a complete recharge.

9

Use a proper charger (10W 5V - 2.0A) to recharge quickly and preserve my batteries;

10

See the 'Optimise your heated gloves' section of Fury Tips on furygan.com.

WARNINGS AND PRECAUTIONS R EGARDING BATTERIES:

- Do not charge the batteries if your gloves, the charging cable, or the batteries are damaged or wet.

- Do not get the batteries wet or immerse them.

- Do not attempt to open the batteries or attempt to remove the protective film.

- Use only the supplied cable to charge the batteries.

- Do not charge without supervision.

- For a longer battery life, it is recommended to charge the batteries before they fall below the 5% threshold (red flashing LED on your gloves). See pages 26-29.

- When not in use, store the batteries in a dry place, at a temperature between 0°C/32°F and 35°C/95°F.

- The 1-Click mode, as well as the possibility to turn on the gloves remotely, via the **" MyFury Connect "** application, imply a BLE (Bluetooth Low Energy) standby. This energy consumption can discharge the batteries (see board p. 17), even if you do not use your gloves. **Therefore, during extended periods of storage, be sure to disconnect your batteries from the gloves.**

- Do not store batteries connected to a charge.

- Extended periods of disuse will damage the longevity of the batteries. If you keep batteries unused for more than two months, make sure they have a charge level between 50% and 75% before storing them. During this period, check the charge level of the batteries and, if necessary, perform a full charge cycle.

- Do not dispose of batteries in the trash. Follow local recycling guidelines.

- Do not expose batteries to flames or other sources of heat. The battery may explode if thrown into a fire.

- Do not use in extreme ambient temperatures above 40°C / 104°F or below -20°C / -4°F.

- Do not use if the batteries show signs of swelling, if they have been damaged, or if the wires are degraded or show abnormal wear (frayed, cut...).

- Do not crush or disassemble.

- Keep batteries out of the reach of children.

CHARGING THE BATTERIES

1. **Take a battery,** connect it to the cable provided (jack) that you can connect via its USB-A port to a charging source.

2. **Repeat the action with the other battery.** Both batteries can be charged simultaneously.

3. **If the LED is flashing red,** it means that your batteries are discharged or have not completed their charge cycles.

4. **When the batteries are charged,** the LED on the charging cable flashes green.

HEATING YOUR GLOVES

<u>Charge your batteries to 100% before first use to optimize your battery life.</u>

1. **Connect the jack** plug from the glove inside pocket to the battery. The green "Furygan" or Panther LED (depending on models, see pages 26-29), appears for three seconds to inform you that the battery is correctly connected and charged to more than 10% of its capacity.

2. **Insert the battery in the glove pocket** of the cuff. Make sure that the battery is correctly positioned to avoid any discomfort while driving and close the pocket.

3. **To start the system** press the Panther button on one of the two gloves (about 2 sec). Both gloves will automatically start on the highest heating mode. Repeat the same procedure to **turn off your gloves.**

1-click mode: when switched on, your gloves are linked together. This means that only one button is needed to control them. You will not need to take your right hand off the handlebars to warm up both gloves.

LED LIGHTS EXPLAINED

A_ GENERAL :

As a factory setting, the gloves have 3 heating modes. They are each represented by a different «Panther» LED color:

- Red 100%
- Yellow 70%
- Green 50%

Adding (up to 5 modes in total) and customizing (number, power and colors) all modes is possible via the free **MyFury Connect** app (see page 31).

Each press (equivalent to one click) on the glove button results in a switch of modes, always in order from highest to lowest, according to the standard settings above or those defined by the user via the **MyFury Connect** app.

"Panther" LED:
- Battery indicator + heating indicator on Heat Genesis, Heat Vulcan and Heat Jaya;
- Heating indicator on Heat X Kevlar® and Heat X Kevlar® Lady.



"Furygan" LED : battery indicator on Heat X Kevlar® and Heat X Kevlar® Lady.

B_ MODÈLES HEAT GENESIS / HEAT VULCAN / HEAT JAYA	LEDS COLORS	USER ACTION
BATTERY	Green Panther LED	Battery connection to the gloves
	Flashing red Panther LED	Battery connection to the gloves
	Flashing Panther LED (color of the heating mode)	In use
HEATING	Red Panther LED*	1 click on button
	Yellow Panther LED*	1 click on button
	Green Panther LED*	1 click on button
	Purple Panther LED	Switch to the automatic mode via Myfury connect app
APPLICATION	Flashing blue Panther LED**	Long click on the button: 4 seconds
	Flashing yellow Panther LED	-

** These settings (power + colors) can be customized via the free MyFury Connect app. See page 31.*
***If you trigger Bluetooth mode by mistake, disconnect and reconnect the batteries, then restart the gloves.*


	FUNCTION	% OF REQUESTED POWER (standard settings*)
	Battery charge checking (>10%)	-
	Battery charge checking (<10%)	-
	Batteries warning (<10%)	-
	Max mode	100%*
	High mode	70%*
	Medium mode	50%*
	Auto mode	Customized
	Bluetooth searching for smartphone pairing	-
	Automatic update	-

C_ HEAT X KEVLAR® AND HEAT X KEVLAR® LADY MODELS

	LEDS COLORS	USER ACTION
BATTERY	Green Furygan LED	Battery connection to the gloves
	Yellow Furygan LED	Battery connection to the gloves
	Red Furygan LED	Battery connection to the gloves
	Flashing red Furygan LED	Battery connection to the gloves
	Red Furygan LED	In use
	Flashing red Furygan LED	In use
ON/OFF	Yellow Panther LED + Blue-white-red Furygan LED	Press on button : 2 secondes
HEATING	Red Panther LED*	1 click on button
	Yellow Panther LED*	1 click on button
	Green Panther LED*	1 click on button
	Purple Panther LED	Switch to the automatic mode via Myfury connect app
APPLICATION	Flashing blue Panther LED**	Long click on the button: 4 seconds
	Flashing yellow Panther LED	-

** These settings (power + colors) can be customized via the free MyFury Connect app. See page 31.*
***If you trigger Bluetooth mode by mistake, disconnect and reconnect the batteries, then restart the gloves.*

FUNCTION	% OF REQUESTED POWER (standard settings*)
Battery charge checking (>30%)	-
Battery charge checking (10-30%)	-
Battery charge checking (5-10%)	-
Battery charge checking (0-5%)	-
Batteries warning (5-10%)	-
Batteries warning (0-5%)	-
Start or Stop	-
Max mode	100%*
High mode	70%*
Medium mode	50%*
Auto mode	Customized
Bluetooth searching for smartphone pairing	-
Automatic update	-

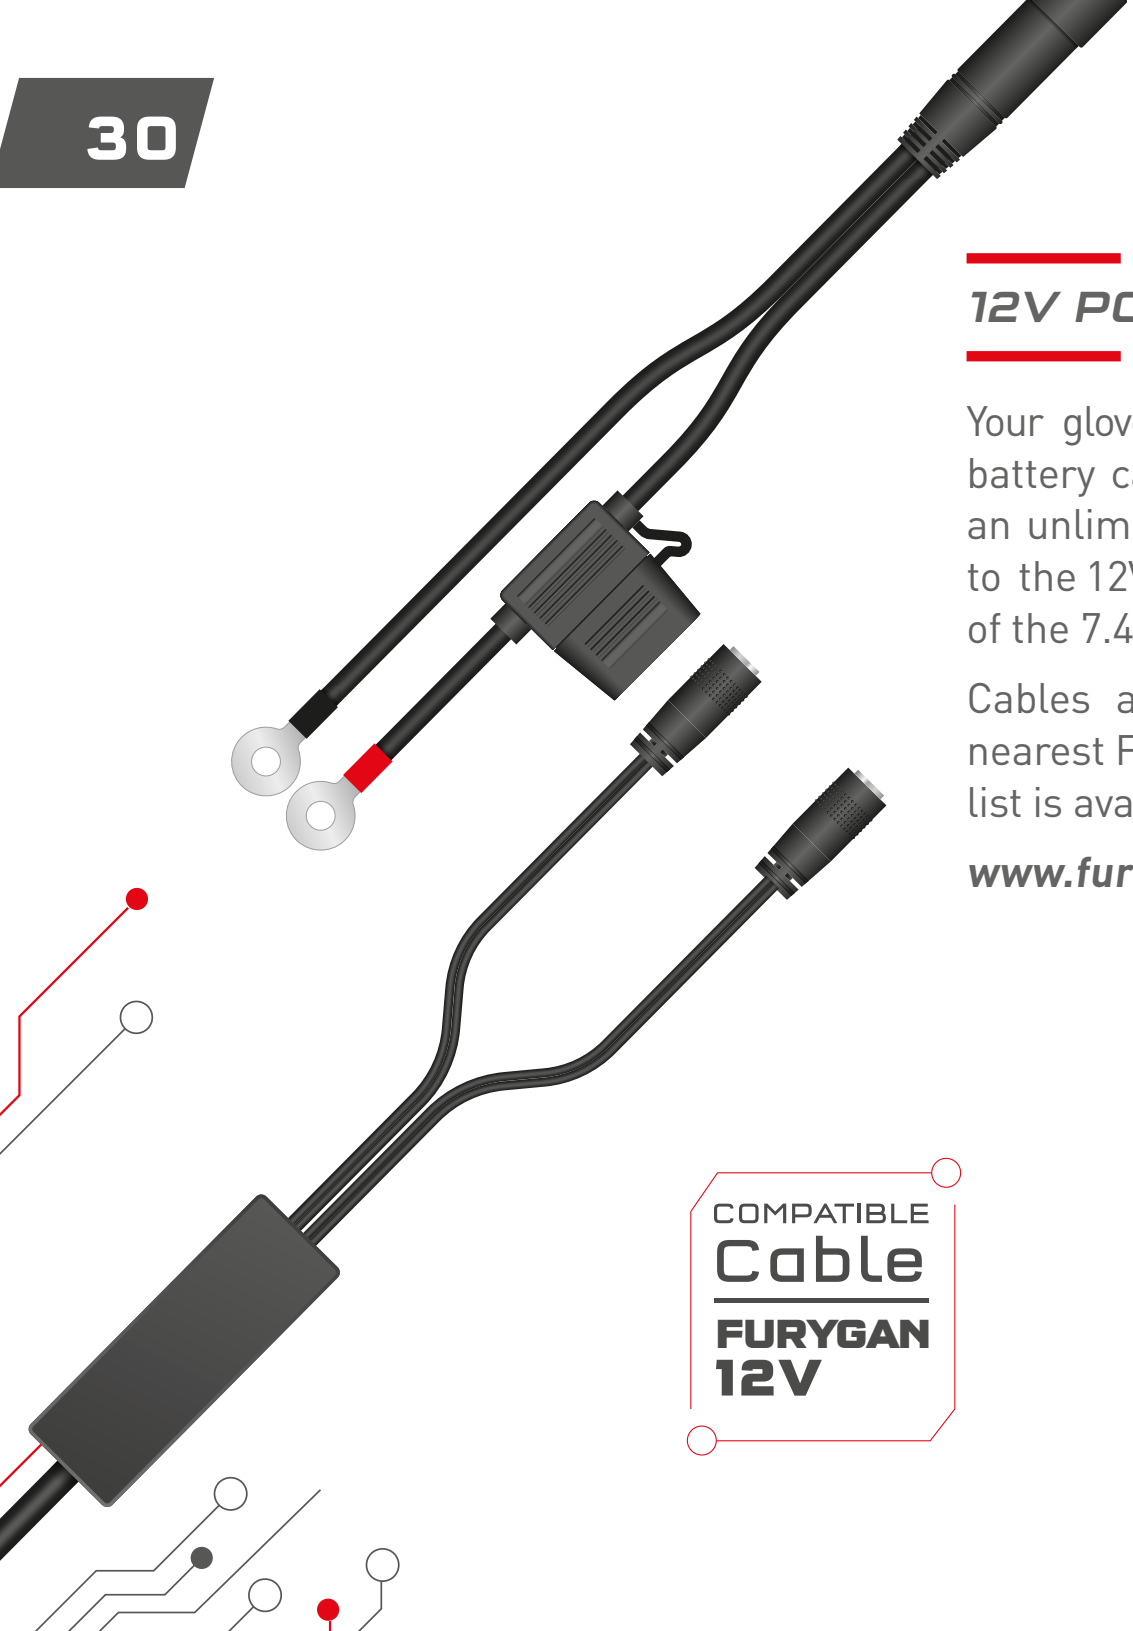

COMPATIBLE
Cable
FURYGAN
12V

12V POWER SUPPLY

Your gloves are compatible with the Furygan battery cable (ref: 7531-1) in order to reach an unlimited autonomy. It allows to connect to the 12V battery of your motorcycle, instead of the 7.4v batteries supplied.

Cables are available to purchase at your nearest Furygan dealer. The Furygan dealers list is available at:

www.furygan.com

3 UPDATING

Your gloves' firmware may be updated when opening the **MyFury Connect** app (see hereafter). These updates are designed to improve the performance of your product and can only be accessed using the **MyFury Connect** app.



4 MYFURY CONNECT APPLICATION

Manage, control, customize and optimize your gloves thanks to the free **MyFury Connect** app, available on iOS and Android. Follow the step-by-step procedure to pair your gloves to your phone via Bluetooth and access some exclusive and innovative functions:

- Complete and readable **dashboard.**
- **Light Adapt:** adjust the light intensity of the button for a better visual comfort, especially at night.
- **My Heat function:** customize your heating modes in intensity, in number (from 1 to 5), and in colors.

- **Smart Move:** choose from three settings (Economy, Start&Stop, Body Move) and save your batteries by setting the automatic start and standby with the included accelerometer. Your gloves will heat up only when you're on the bike. Put them down and they'll go to sleep. Available only for Heat X Kevlar® and Heat X Kevlar® Lady models.
- **Auto Mode:** Set the temperature point in just 1 click, and your gloves will maintain that setting thanks to the integrated temperature sensor!

- Pair and use multiple pairs of gloves with the **MyFury Connect app.**
- **Preheat Timer:** To optimize battery autonomy, comfort and the heating time at startup. Program the automatic pre-heating function 5 minutes before your departure time.
- Take advantage of **software updates** for your gloves to optimize performance and/or add new features.

Note: The application is not mandatory to enjoy the heating system. However, it will be necessary to update your gloves to improve their performance or to reset the settings.

WARNING REGARDING THE MOBILE APPLICATION

- Do not switch your phone to flight mode and do not switch off the Bluetooth connection.
- Make sure your gloves and phone are close together when using them.
- When pairing your gloves with the application for the first time, keep only one pair of gloves close to your phone to avoid any interference in the process.
- The app saves all the latest settings, which will be used every time the gloves are switched on, regardless of the type of connection.
- If you want to reset your gloves and unpair them from the MyFury Connect app, select “Factory Data Reset“ and then select “Forget“ within the app. Note: Please ensure the batteries are connected to the gloves throughout the process.

5 LOOKING AFTER YOUR GLOVES

- Always let your equipment air dry after use. Do not dry in the sun or with a direct heat source (engine, exhaust, hair dryer...).
- Never wring out.
- Never store your gloves in your helmet, in a bag, or in an airtight box. Moisture will cause mould to develop.
- Clean your gloves regularly with a brush, a damp sponge, and mild detergents (such as Marseille soap). Leave to dry in the open air and, for leather areas only (depending on the model), it is possible to apply a small amount of cleaning milk (such as baby lotion) with a soft cloth to nourish the leather, keep it supple and prevent it from drying out prematurely.
- You can use a waterproofing spray on your gloves, it improves the resistance of the outer material to water and dirt.
- Never put your gloves in the washing machine or tumble dryer.
- Never turn your gloves inside out.
- No dry cleaning.
- No ironing.
- No chlorine.

WARNINGS

- Should not be used by users unable to feel temperature changes. If you have difficulty sensing hot or cold objects (due to diabetes, Raynaud's disease or other conditions), please consult your physician before using these gloves.
- Check your hands regularly for redness. Excessive heat levels over extended periods of time can cause burns.
- Never use the system with an infant, child, or anyone who cannot fully understand the instructions.
- When the glove is not in use, disconnect the batteries and store them in a dry place at a temperature between 0°C/32°F and 35°C/95°F.
- Do not use the system if any of the cables are worn or damaged.
- Do not cut or pierce the heating glove.
- Do not use the system if you have a pacemaker.
- Do not use the system if you are immersed in water.
- Do not use the system to dry gloves.
- Do not use the glove when it is wrinkled, rolled or folded.
- Do not sleep while wearing the heated glove in operating mode.
- Do not subject the glove to direct heat (radiator, hair dryer, exhaust...).
- Do not place large or heavy objects on the glove, such as a suitcase.
- Do not bend the heated glove while it is still hot.

NOTES

FURYGAN.COM

SAS Jacques'S FURYGAN
845, rue Etienne Lenoir - BP 20039 - 30023 Nîmes Cedex 1 - France
accueil@furygan.com

La société Furygan se réserve, dans le souci d'améliorer ses prestations, la possibilité de modifier les caractéristiques techniques et dimensions de ses produits sans préavis. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Furygan reserves the right to change the technical specifications and sizes of its products without notice in order to enhance its services. Product photos may differ from the actual product. The publisher disclaims any liability for typographical errors.

The DuPont Oval Logo, DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc. used under licence by Furygan.

JUIN
JUNE 2023