DXR

NOTICE INTERCOM D2

ON / OFF

ALLUMER L'INTERCOM

Intercom éteint

Appuyer sur les boutons **Intercom** 1 et **ON/OFF** 2 et maintenir pendant 3 secondes. La LED ON/OFF clignote en bleu.

ÉTEINDRE L'INTERCOM


Intercom allumé

Appuyer sur les boutons **Intercom** 1 et **ON/OFF** 2 et maintenir pendant 3 secondes. La LED ON/OFF s'allume en rouge pendant 1 seconde et s'éteint.

NIVEAU DE LA BATTERIE

Intercom allumé

Appuyer sur les boutons **ON/OFF** 2 et **Volume –** et maintenir pendant 3 secondes. La LED s'allume en rouge s'il reste moins de 10% de batterie.

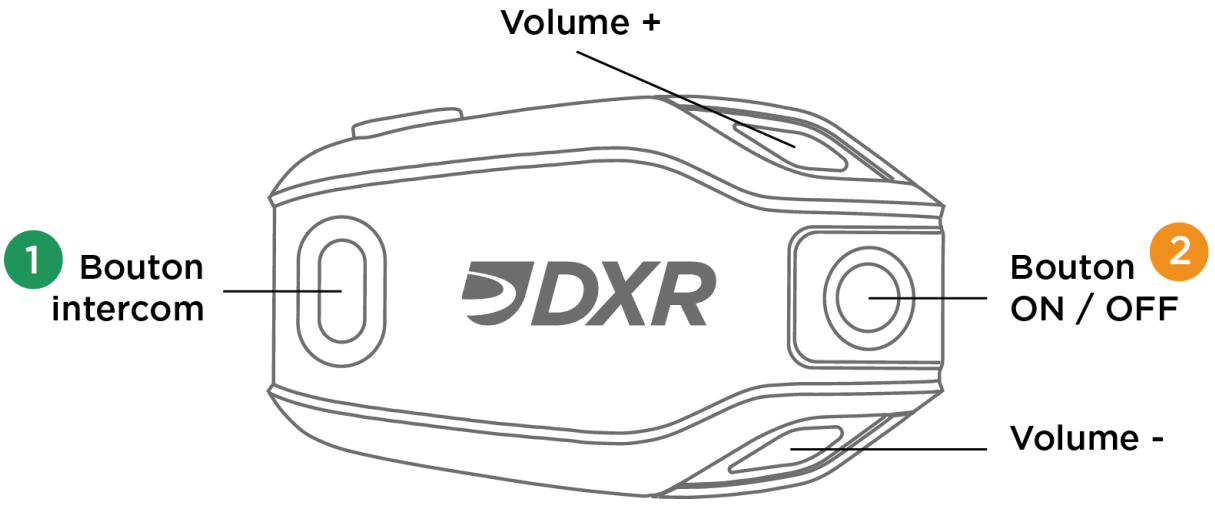

CONNEXIONS ENTRE 2 INTERCOMS

APPAIRAGE DE DEUX INTERCOMS

Intercom 1 et 2 allumés

Activer le **mode recherche** sur l'intercom 1 et le **mode appairage** sur l'intercom 2. La LED bascule en bleu sur les deux intercom.
Indication sonore : « Device connected »

MODE APPAIRAGE

Intercom allumé (LED clignote en bleu)

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2 pendant 5 secondes. La LED alterne en bleu et rouge avec un clignotement rapide.

MODE RECHERCHE

1ère possibilité : Intercom allumé (LED clignote en bleu)
2ème possibilité : Intercom en mode appairage (LED clignote rouge et bleu rapide)

1ère possibilité : Appuyer sur le bouton **Intercom** 1 et maintenir pendant 3 secondes
2ème possibilité : Appuyer le bouton **ON/OFF** 2 pendant 5 secondes (jusqu'au clignotement) puis appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2 1 fois (bascule vers le mode recherche)

La LED alterne en bleu et rouge avec un clignotement lent.

Remarques : *La première connexion entre les appareils peut être compromise par d'autres éléments (autres appareils, bâtiments, etc.) Il peut être nécessaire d'ajouter l'antenne à l'arrière des intercoms pour faciliter la première connexion. L'antenne n'est cependant pas obligatoire lors des communications ; une fois les intercoms connectés, elle sert à allonger la portée entre les appareils.*

INTERCOM ON

Intercom 1 et 2 connectés et hors communication

Appuyer sur le bouton **Intercom** 1 . 1 Bip. Les LED des deux intercoms s'allument en bleu.

INTERCOM OFF

Intercom 1 et 2 en communication

Appuyer sur le bouton **Intercom** 1 . 1 Bip. Les LED bleu s'éteignent.

VOLUME HAUT

Intercom 1 et 2 connectés et/ou en communication

Appuyer sur le bouton **Volume +** / 1 bip.

Remarque : attendre 1 seconde entre chaque appui.

VOLUME BAS

Intercom 1 et 2 connectés et/ou en communication

Appuyer sur le bouton **Volume –** / 1 bip.

Remarque : attendre 1 seconde entre chaque appui

CONNEXIONS À 3 OU 4 INTERCOMS

MODE AUTOMATIQUE

APPAIRAGE DE TOUS LES INTERCOMS

Intercom 1 / 2 / 3 / 4 allumés

1 - Activer le **mode appairage** sur tous les intercoms.
2 - Appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2 de l'intercom 1 (passage en mode recherche)
La LED bascule en bleu sur les deux intercom
Indication sonore : « Device connected »
Cette opération se répète alors entre les autres intercoms toujours en **mode appairage.**

Remarques :
Une fois l'intercom 1 et 2 connectés, l'intercom 2 bascule en mode recherche pour se connecter à l'intercom 3. Enfin, l'intercom 3 basculera en mode recherche pour se connecter au 4.
Quand tous les intercoms sont connectés, le n°4 recherchera d'autres intercoms pendant 5 secondes avant de terminer la boucle de connexion.
Si le mode automatique ne fonctionne pas directement, il est toujours possible de connecter les intercoms en mode manuel.

La première connexion entre les appareils peut être compromise par d'autres éléments (autres appareils, bâtiments, etc.) Il peut être nécessaire d'ajouter l'antenne à l'arrière des intercoms pour faciliter la première connexion. L'antenne n'est cependant pas obligatoire lors des communications; une fois les intercoms connectés, elle sert à allonger la portée entre les appareils.

MODE MANUEL

APPAIRAGE INTERCOMS 1 ET 2

Intercom 1 et 2 allumés

Activer le **mode recherche** sur l'intercom 1 et le **mode appairage** sur l'intercom 2.
La LED bascule en bleu sur les deux intercom
Indication sonore : « Device connected »

APPAIRAGE INTERCOMS 2 ET 3

Intercom 1 et 2 connectés, Intercom 3 allumé

Activer le **mode recherche** sur l'intercom 2 et le **mode appairage** sur l'intercom 3
La LED bascule en bleu sur les deux intercom
Indication sonore : « Device connected »

APPAIRAGE INTERCOMS 3 ET 4

Intercom 1, 2 et 3 connectés, Intercom 4 allumé

Activer le **mode recherche** sur l'intercom 3 et le **mode appairage** sur l'intercom 4
La LED bascule en bleu sur les deux intercom
Indication sonore : « Device connected »

Remarques :

De par la technologie de connexion, les intercoms sont connectés entre eux par relais.
Si l'intercom 2 suspend la connexion intercom, l'intercom 1 est également déconnecté.
De même, si l'intercom 3 suspend la connexion, l'intercom 4 sera également déconnecté.
À l'inverse, si l'intercom 1 ou 4 se déconnecte, il sera le seul déconnecté et la communication entre les 3 autres reste inchangée.

La première connexion entre les appareils peut être compromise par d'autres éléments (autres appareils, bâtiments, etc.) Il peut être nécessaire d'ajouter

l'antenne à l'arrière des intercoms pour faciliter la première connexion. L'antenne n'est cependant pas obligatoire lors des communications; une fois les intercoms connectés, elle sert à allonger la portée entre les appareils.

CONNEXIONS BLUETOOTH

MODE APPAIRAGE

Intercom allumé (LED clignote en bleu)

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2 pendant 5 secondes.
La LED alterne en bleu et rouge avec un clignotement rapide.

CONNEXION À L'APPAREIL BLUETOOTH

Intercom et appareils allumés

Activer le mode appairage sur l'intercom et allumer le Bluetooth du téléphone.
Sélectionner l'intercom et associer les appareils.
Indication sonore « Device connected »
Et clignotement double de la LED en bleu.

LECTURE

Intercom et appareil connectés / contenu en pause

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2

PAUSE

Intercom et appareil connectés / contenu en cours de lecture

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2

VOLUME HAUT

Intercom et appareil connectés

Appuyer sur le bouton **Volume +** / 1 bip
Remarque : attendre 1 seconde entre chaque appui.

VOLUME BAS

Intercom et appareil connectés

Appuyer sur le bouton **Volume –** / 1 bip

Remarque : attendre 1 seconde entre chaque appui

MORCEAUX SUIVANT

Intercom et appareil connectés

Appuyer deux fois sur le bouton **Volume +**

Remarque : ne pas trop rapprocher les deux clics

DÉBUT DU MORCEAU / MORCEAU PRÉCÉDENT

Intercom et appareil connectés

Appuyer deux fois sur le bouton **Volume –**

Remarque : ne pas trop rapprocher les deux clics.

La première opération renvoie au début du morceau. Il faut refaire l'étape pour revenir au morceau précédent.

COMMANDE VOCALE

Intercom et appareil connectés

Appuyer une fois sur les boutons **Volume +** et **Volume -** en même temps

La commande vocale se lance directement depuis le téléphone.

Vérifier que la commande vocale est activée, et ce après connexion également.

Remarque :

Lorsque l'appareil Bluetooth est éteint ou déconnecté, une indication sonore indique « Device is disconnected »

Lorsque l'utilisateur allume l'intercom et que le Bluetooth est activé sur l'appareil, la connexion se refait automatiquement.

PARTAGE DE MUSIQUE (2 INTERCOMS CONNECTÉS)

ACTIVATION DU PARTAGE DE MUSIQUE

Intercoms 1 et 2 connectés
Intercom 1 connecté à l'appareil Bluetooth
Application Musique ouverte sur l'appareil Bluetooth

Appuyer sur le bouton **Volume +** de l'intercom 1 et maintenir 2 secondes

Indication sonore : « Start sharing music »

DÉSACTIVATION DU PARTAGE DE MUSIQUE

Intercoms 1 et 2 en partage de musique

Appuyer sur le bouton **Volume +** de l'intercom 1 et maintenir 2 secondes.

Indication sonore : « Stop sharing music »

Remarque :

Le partage de musique n'est possible qu'entre deux intercoms.
L'application musique doit préalablement être ouverte sur l'appareil connecté en Bluetooth.
Seul l'intercom connecté à l'appareil Bluetooth peut gérer le Play/Pause et le passage des morceaux.
Lorsque l'un des deux utilisateurs appuie sur le bouton intercom, la musique se coupe et la communication entre intercoms reprend. De même pour couper la communication et reprendre le partage de musique.

APPELS TÉLÉPHONIQUES

DÉCROCHER

Intercom et appareils connectés

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2

Indication sonore : bip

RACCROCHER

Intercom et appareils connectés

En communication téléphonique

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** 2

Indication sonore : bip

RAPPELER LE DERNIER CONTACT APPELÉ

Intercom et appareils connectés

Appuyer deux fois sur le bouton **ON/OFF** 2. Indication sonore : bip

Remarque : ne pas trop rapprocher les deux clics

Remarque :

Lorsque le partage de musique est activé entre deux intercoms, la conversation téléphonique n'est pas partagée.

RADIO FM

ALLUMER LA RADIO

Intercom allumé (LED clignote en bleu)

Appuyer sur le bouton **Volume –** et maintenir pendant 2 secondes
Indication sonore : « Radio ON » + indication sur la fréquence en MHz

ÉTEINDRE LA RADIO

Radio allumée

Appuyer sur le bouton **Volume –** et maintenir pendant 2 secondes
Indication sonore : « Radio OFF »

VOLUME HAUT

Intercom et appareils connectés

Appuyer sur le bouton **Volume +** / 1 bip
Remarque : attendre 1 seconde entre chaque appui

VOLUME BAS

Intercom et appareils connectés

Appuyer sur le bouton **Volume -** / 1 bip
Remarque : attendre 1 seconde entre chaque appui

STATION SUIVANTE

Radio allumée

Appuyer deux fois sur le bouton **Volume +**
Remarque : ne pas trop rapprocher les deux clics
Indication sonore : Information sur la fréquence en MHz

STATION PRÉCÉDENTE

Radio allumée

Appuyer deux fois sur le bouton **Volume -**
Remarque : ne pas trop rapprocher les deux clics

Indication sonore : Information sur la fréquence en MHz

Remarque :
Si l'intercom est connecté à un appareil Bluetooth et que la radio est allumée, l'intercom basculera sur la musique si l'utilisateur appuie sur le bouton ON/OFF. 2
Si la musique est mise sur pause, l'intercom reprend la radio au bout de 20 secondes.

RESET DE L'INTERCOM

Permet de déconnecter tous les appareils et intercoms associés à l'intercom

RÉINITIALISATION DE L'INTERCOM

Intercom allumée
Appuyer sur les boutons **ON/OFF** 2 et **Volume +** et maintenir pendant 5 secondes
La LED s'allume en Rouge et Bleu + 2 bips sonores

Remarque :
Une fois reset, l'intercom bascule automatiquement en mode appairage.

ON / OFF

TURN THE INTERCOM ON

Intercom is OFF

Press the buttons **Intercom** 1 and **ON/OFF** 2 and hold for 3 seconds. The LED ON/OFF blinks in blue color.

TURN THE INTERCOM OFF

Intercom is ON

Press the buttons **Intercom** 1 and **ON/OFF** 2 and hold for 3 seconds. The LED ON/OFF turns red for 1 second and turns off.


BATTERY POWER STATUS

Intercom is ON

Press the buttons **ON/OFF** 2 and **Volume –** and hold for 3 seconds.

Vocal indication of the battery percentage.

The LED turns red if less than 10% is available.

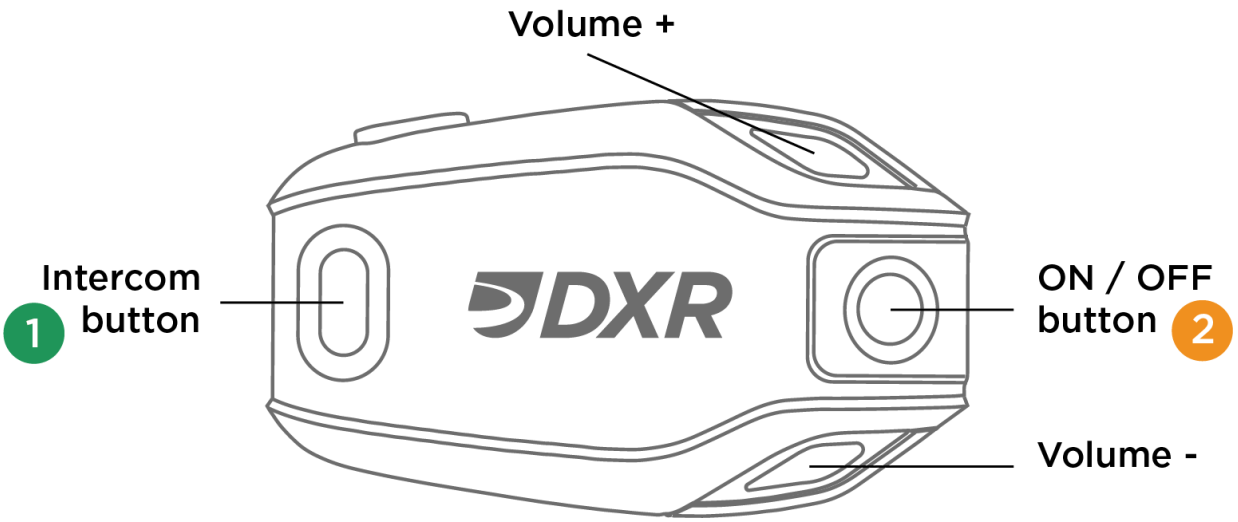

CONNECTION BETWEEN 2 INTERCOMS

2 INTERCOM PAIRING

Intercoms 1 and 2 are ON

Activate the **searching mode** on intercom 1 and the **pairing mode** on intercom 2. The LED will turn blue on both intercoms

Vocal indication : « Device connected »

PAIRING MODE

Intercom is ON (LED ON/OFFblinks in blue color)

Press the button **ON/OFF** 2 and hold for 5 seconds.

LED quickly alternates the blinking between blue and red color.

Searching mode

SEARCHING MODE

1st possibility : Intercom is ON (LED ON/OFF blinks in blue color)

2nd possibility : Intercom is on pairing mode en mode appairage (LED quickly alternates the blinking between blue and red color)

1st possibility : Press the **Intercom** 1 button and hold for 3 seconds.

2nd possibility : Press the **ON/OFF** 2 button once to switch to the second mode (searching)

LED slowly alternates the blinking between blue and red color.

Remarks : *First connection between devices may be compromised by other elements (other devices, buildings, etc.) It may be necessary to put the antenna at the back of the intercom to make the connection easier. After the first connection, the antenna is not compulsory for communication, and can be used for extending the range between intercoms.*

INTERCOM ON

Intercom 1 and 2 are connected and out of communication

Press the **Intercom** 1 button. 1 Bip

LED from both intercoms switch to the blue color.

INTERCOM OFF

Intercom 1 and 2 are connected and in communication

Press the **Intercom** 1 button. 1 Bip

Blue LED from both intercoms turn off.

VOLUME UP

Intercom 1 and 2 are connected and in/out of communication

Press the button **Volume +** / 1 bip

Note : please wait 1 second between each press

VOLUME DOWN

Intercom 1 and 2 are connected and in/out of communication

Press the button **Volume –** / 2 bip

Note : please wait 1 second between each press

CONNECTION BETWEEN 3 OR 4 INTERCOMS

AUTOMATIC

ALL INTERCOMS PAIRING

Intercom 1 / 2 / 3 / 4 are ON

Activate **pairing mode** on all devices

Press the button **ON/OFF** 2 of intercom 1 (switch to **searching mode**)

The LED will switch to blue color on both first intercoms

Vocal indication : « Device connected »

The operation will repeat itself between the remaining devices, which are still in **pairing mode**

Remarks :

Once the intercoms 1 and 2 are connected, intercom 2 will switch to searching mode to connect to the intercom 3. Finally, the intercom 3 will switch to the searching mode to connect to the intercom 4.

When all the devices are connected, intercom 4 will try to connect to another

device for 5 seconds before closing the connection loop.
If Automatic mode doesn't work directly, it is still possible to connect the intercoms manually. *The first connection between devices may be compromised by other elements (other devices, buildings, etc.) It may be necessary to put the antenna at the back of the intercom to make the connection easier. After the first connection, the antenna is not compulsory for communication, and can be used for extending the range between intercoms.*

MANUAL MODE

Pairing of intercoms 1 and 2

Intercoms 1 and 2 are ON

Activate the **searching mode** on intercom 1 and **pairing mode** on intercom 2
The LED will turn blue on both intercoms
Vocal indication : « Device connected »

Pairing of intercoms 2 and 3

Intercoms 1 and 2 are connected
Intercom 3 is ON

Activate the **searching mode** on intercom 2 and the **pairing mode** on intercom 3
The LED will turn blue on both intercoms
Vocal indication : « Device connected »

Pairing of intercoms 3 and 4

Intercom 1, 2 et 3 connected
Intercom 4 is ON

Activate the **searching mode** on intercom 3 and the **pairing mode** on intercom 4
The LED will turn blue on both intercoms
Vocal indication : « Device connected »

Remarks :

Because of the connection method, the intercoms are connected between them like a chain
If intercom 2 stops the connection, the intercom 1 is also disconnected.
If the intercom 3 stops the connection, intercom 4 will also be disconnected.

On the other hand, if the intercoms 1 or 4 disconnects, it will be the only one, and the 3 remaining devices will still be connected. *The first connection between devices may be compromised by other elements (other devices, buildings, etc.) It may be necessary to put the antenna at the back of the intercom to make the connection easier. After the first connection, the antenna is not compulsory for communication, and can be used for extending the range between intercoms.*

BLUETOOTH CONNEXION

Pairing mode

Intercom is ON (LED ON/OFF blinks in blue color)

Press the button **ON/OFF** and hold for 5 seconds.

LED quickly alternates the blinking between blue and red color.

Connection to the Bluetooth device

Intercom and device are ON

Activate the pairing mode on the intercom and turn the Bluetooth ON on the device.

Select the intercom from the Bluetooth page and associate both devices.

Vocal indication : « Device connected »

Double blinking of the LED in blue color.

Play

Intercom and device are connected / content is on pause

Press the **ON/OFF** 2 button

Pause

Intercom and device are connected / content is playing

Press the **ON/OFF** 2 button

Volume up

Intercom and device are connected

Press the button **Volume +** / 1 bip

Note : please wait 1 second between each press

Volume down

Intercom and device are connected

Press the button **Volume –** / 1 bip
Note : please wait 1 second between each press

Next track

Intercom and device are connected

Double press the button **Volume +**
Remark : do not press the two times too quickly

Beginning of the track / Previous track

Intercom and device are connected

Double press the button **Volume -**
Remark : do not press the two times too quickly
The first operation brings back to the beginning of the track.
It needs to be done twice to go back to the previous track.

VOICE CONTROL

Intercom and device are connected

Single press the button **Volume +** and **Volume -** simultaneously
The voice control launches directly from the phone. Initially, make sure that this feature is activated on your device.

Remarks :

When the device is turned off or disconnecting, there is a vocal indication : « Device is disconnected »
When the intercom is turned ON and that Bluetooth is activated on the device, the connection between both devices will go back automatically.

MUSIC SHARING (2 INTERCOMS)

Activation of the music sharing

Intercoms 1 and 2 connected

Intercom 1 is connected to the Bluetooth device AND the Music application is opened on the device

Press the button **Volume +** of the intercom 1 and hold for 2 seconds

Vocal indication : « Start sharing »

Stop the music sharing

Intercoms 1 and 2 are in music sharing

Press the button **Volume +** of the intercom 1 and hold for 2 seconds

Vocal indication : « Start sharing »

Remarks :

Music sharing is only available for 2 intercoms.

The music app must be opened previously on the Bluetooth device.

Only the intercom that is linked to the Bluetooth device can manage the Play/Pause and track skipping.

When one of the users press the intercom button, music stops and the intercom communication is activated. Samely, if one user presses it again, the communication will stop and the music will resume playing.

PHONE CALLS

Pick up the phone

Intercom and device are connected

Press the **ON/OFF** 2 button

Vocal indication : bip

Hang up

Intercom and device are connected

Ongoing phone call

Press the **ON/OFF** 2 button

Vocal indication : bip

Call the last contact back

WARNING : the last contact called from the phone, not a received call

Intercom and device are connected

Press the **ON/OFF** 2 button twice

Remark : do not press the two times too quickly

Vocal indication : bip

Remark :

When the music sharing is activated between both intercoms, the phone call is not shared.

RADIO FM

Turn the Radio ON

Intercom is ON (LED blinks in blue color)

Press the button **Volume –** and hold for 2 seconds

Vocal indication : « Radio ON » + vocal indication on the frequency, in MHz

Turn the Radio OFF

Radio is ON

Press the button **Volume –** and hold for 2 seconds

Vocal indication : « Radio OFF »

Volume up

Radio is ON

Press the button **Volume +** / 1 bip

Note : please wait 1 second between each press

Volume down

Radio is ON

Press the button **Volume –** / 1 bip

Note : please wait 1 second between each press

Next station

Radio is ON

Double press the button **Volume +**

Remark : do not press the two times too quickly

Vocal indication on the frequency, in MHz

Previous station

Radio is ON

Double press the button **Volume -**

Remark : do not press the two times too quickly

Vocal indication on the frequency, in MHz

Remarks :
If the intercom is connected to a Bluetooth device and the radio is ON, the intercom will switch to the music app if the user presses the ON/OFF button. If the music is on pause for 20 seconds, the radio will switch back ON automatically. It always needs to be turned off manually.

Intercom reset : Will disconnect the intercom from every device or intercom associated with it.

Reset

Intercom is ON

Press the buttons **ON/OFF** 2 and **Volume +** and hold for 5 seconds
LED switches to Blue and Red color
2 bips

Remark :
Once the intercom is reset, it will automatically switch to the pairing mode.