Guide d'installation du système **Thermo**-ONE


MATÉRIEL FOURNI

① 
Module Thermo-ONE (x1)

② 
Platine de fixation inférieure (x1)

③ 
Vis BHC (vis fourni avec kit d'adaptation)

④ 
Ecrou

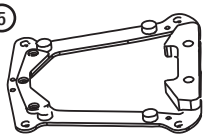⑤ 
Platine de fixation top case (x1)

⑥ 
Plaque aimantée


⑦ 
Vis (x4)

⑧ 
Entretoises (x4)


⑨ 
Petites rondelles

⑩ 
Grandes rondelles

Support autocollant (x1)

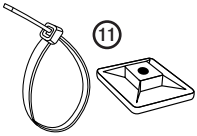⑪ 


⑫ 
Enrouleur

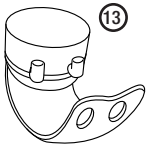
⑬ 
Support de télécommande

⑭ 


Télécommande

1

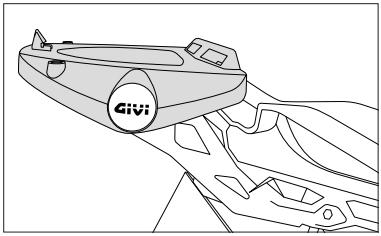

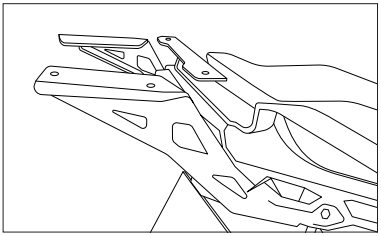


2

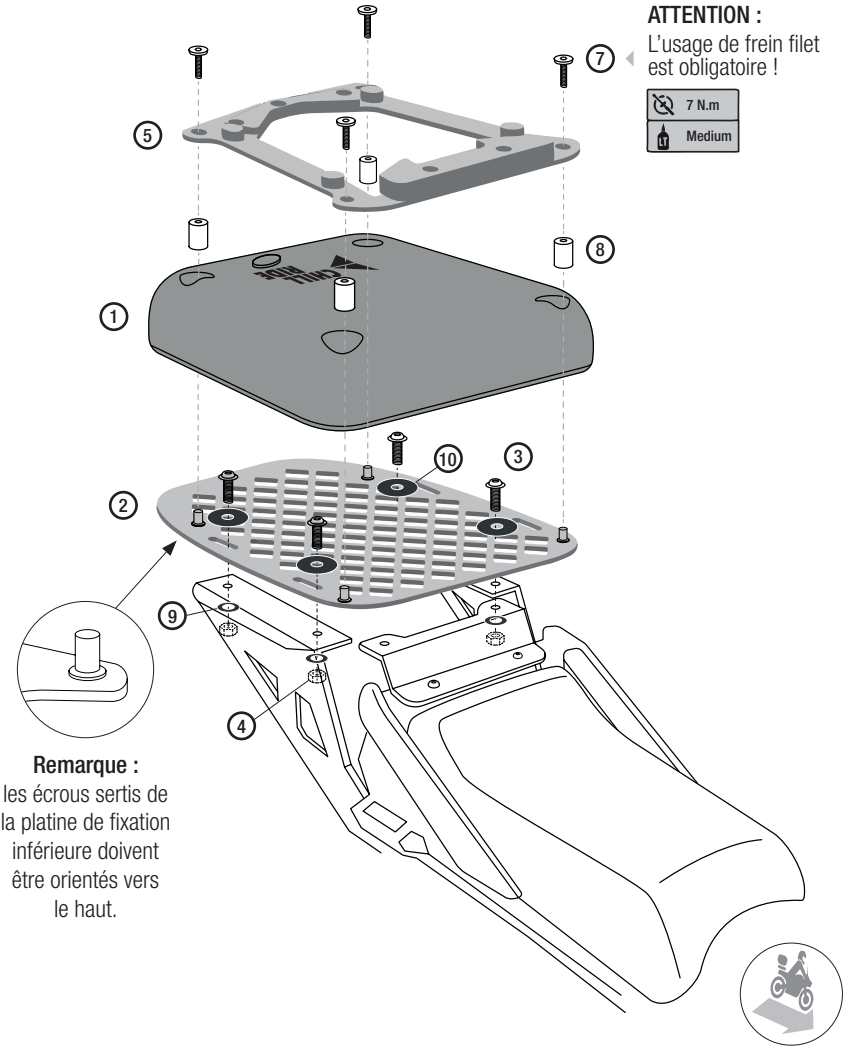



ATTENTION :
L'usage de frein filet est obligatoire !


7 N.m
Medium

Remarque :
les écrous sertis de la platine de fixation inférieure doivent être orientés vers le haut.

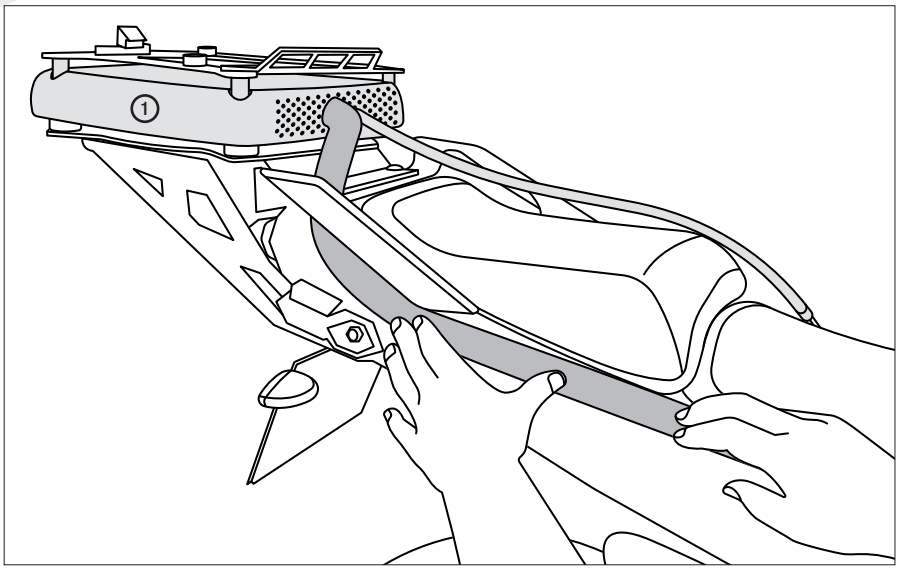
1

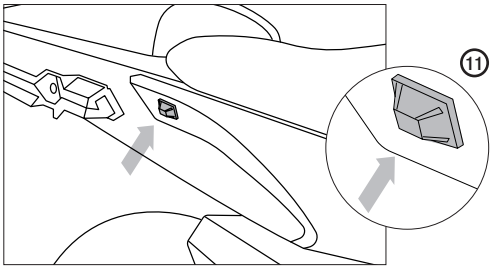
11

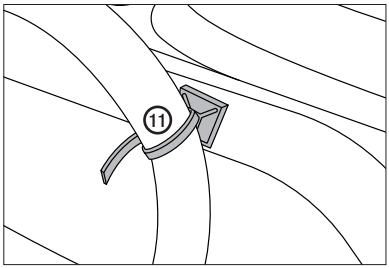
11

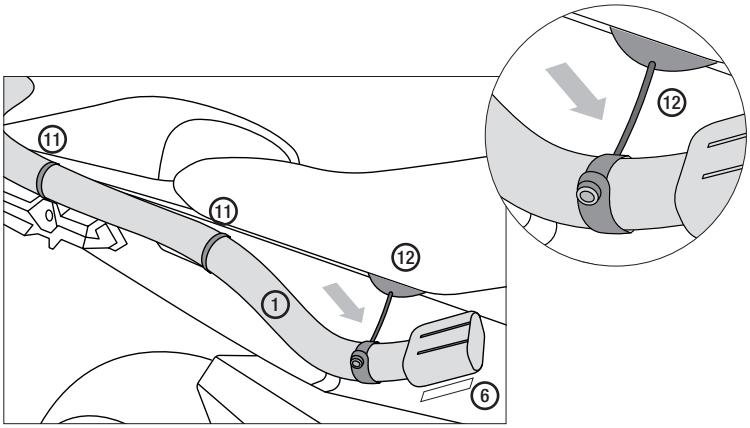

ATTENTION :

Bien fixer le connecteur pour éviter tout contact avec la roue. Risque de casse du connecteur.


Secure the connector to prevent it coming into contact with the wheel. Risk of connector breakage.


4

A **Connectez** le câble noir sur la cosse négative (-).


B **Connectez** le câble rouge le plus épais (avec fusible 20A) sur la cosse positive (+).

C **Connectez** le câble rouge fin (avec fusible 5A) en mode « + après contact » : brancher le câble sur une source de tension après contact.

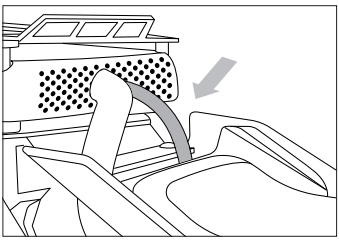

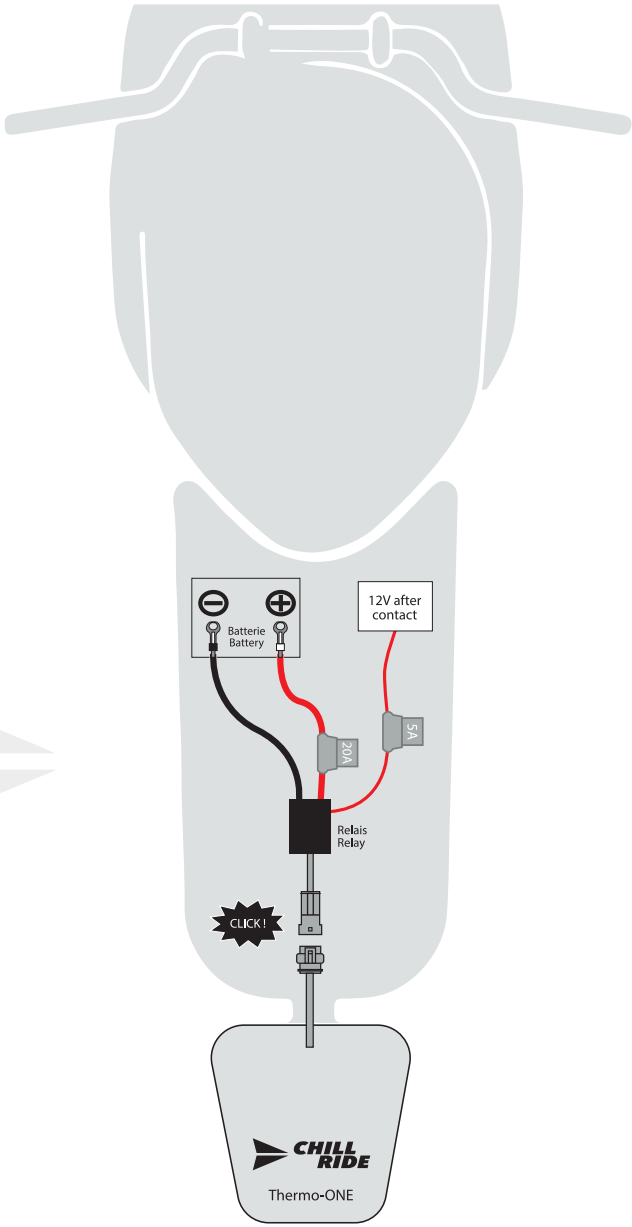

Batterie
Battery
12V after
contact
20A
5A
Relais
Relay
CLICK!
CHILL
RIDE
Thermo-ONE

5

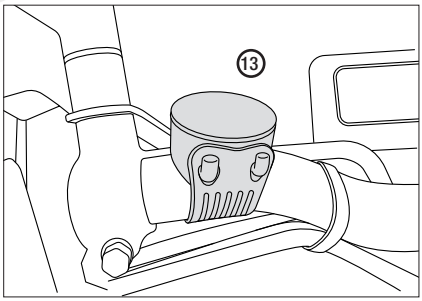

Fixez le support de télécommande à l'endroit souhaité à l'aide des élastiques fournis avec le support.

6

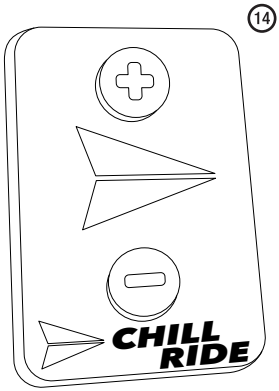

A **Appuyez** sur le bouton (-) pendant 5 secondes pour appairer la télécommande au module de climatisation. Les LEDs doivent clignoter de couleur orange.

B **Appuyez** simultanément sur les deux boutons (+) et (-) pendant 5 secondes et relâchez. Les deux LEDs doivent s'allumer en bleu.

C **Appuyez** sur le bouton (+) pour modifier le réglage du mode de puissance. La couleur de la LED du haut indique le mode d'utilisation :

- Rouge: mode BOOST 170W / 15A
- Blanc: mode STANDARD 120W /10A

D **Appuyez** sur le bouton (-) pour valider le réglage et sortir du mode de réglage.

ATTENTION :
Le mode boost nécessite de vérifier la capacité de votre alternateur avant activation.
En cas de doute, demandez à votre concessionnaire.