


Vue générale

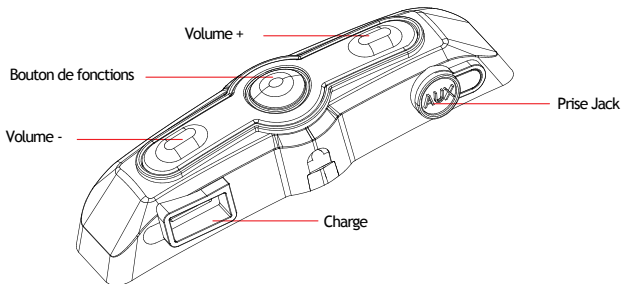

Fonctions

Fonctions	Etat	Instructions
Allumer	--	Appuyez 3 secondes sur le bouton des fonctions
Eteindre	--	Appuyez 3 secondes sur le bouton des fonctions
Mode appairage	Eteint	Appuis long de 5s sur le bouton Fonctions, les lumières rouge et bleue clignotent, trouvez l'appareil dans la list du téléphone. Une fois appairé, la led restera bleue
Fonction intercom	Eteint	Appuis long de 5s sur le bouton Fonctions, les lumières rouge et bleue clignotent, Appuyez brièvement sur le bouton Volume +, La Led va clignoter rapidement entre le bleu et le rouge. Une fois connecté, la Led clignotera 3 fois.
Intercom On/Off	Veille	Un appuis bref, simultané sur les touches Volume + et Volume - vous basculera sur la fonction intercom
Décrocher	Appel entrant	Appuyez sur le bouton Fonction
Raccrocher	En appel	Appuyez sur le bouton Fonction
Rejeter un appel	Appel entrant	Appuyez sur le bouton Fonction pendant 1 seconde
Rappeler	Veiller	Appuyez deux fois sur le bouton Fonction
Volume -	Communication / musique Intercom	Appuyez sur volume -
Volume +	Communication / musique Intercom	Appuyez sur volume +
Musique précéd.	Musique	Appuis long sur volume -

Musique suivante	Musique	Appuis long sur volume +
Play/Pause	Musique	Appuis bref sur le bouton Fonction
Commande Vocale	Veille	Appuis bref sur le bouton fonction et le bouton volume + en même temps

Garantie

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent altérer le fonctionnement de l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des fréquences radio.

S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Si cet équipement cause des interférences à la réception de la radio ou de la télévision,

l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

Carte de Garantie

Date de production		Nom du client	
Date d'achat		Téléphone	
Mag /Web		E-mail	
Numéro de produit		Details :	