Support de plaque d'immatriculation avec éclaireur

HONDA CB650F (2014)

Référence **SPEH36**

(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)




Mode opératoire (environ 30min.)

- Retirer la selle, déconnecter le faisceau de l'éclaireur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démonter le support de plaque et les clignotants d'origine.
- Monter préalablement les clignotants accessoires (non fournis dans le présent kit) sur les supports (rep.5 & 6) ou les clignotants d' origines sur les supports (rep.7 & 8).
- Démonter le catadioptre du support de plaque d'origine et fixer le sur le support catadioptre (rep.3).
- Assembler les supports clignotants précédemment utilisés sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.12), rondelles Z4 (rep.16) et écrous frein M4 (rep.18).
- Assembler l'éclaireur TOP BLOCK (rep.10) sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.11) et rondelles Z3 (rep.15).
- Assembler le support principal (rep.1), la patte (rep.2) à l'aide des vis TBHC M6/8 (rep.13).
- Fixer cet ensemble sur la moto en employant les vis (rep.16), les rondelles (rep.17) et écrous frein M6 (rep.19).
- Assembler ensuite le support de plaque (rep.4) et le support catadioptre (rep.3) avec les vis (rep.16).
- Passer les différents câbles d'alimentation, sur les cotés de la patte (rep.2) ainsi que sous le support principal (rep.1).Reconnecter ces câblages au faisceau de la moto.
- Vérifier le serrage convenable de l'ensemble des vis.
- Repositionner la selle.

Il est fourni avec ce kit des plaquettes d'adaptation (rep.9) pour installer des clignotants accessoires à l'avant de la moto (2 pièces par coté).

Autres accessoires dédiés à la HONDA CB650 F :

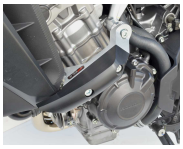

Kit patin de protection RLH36



Embouts de guidon EGH



Repose pieds Av H1F



Nexus 124/270



Silver 124/270


INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.
En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.
Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com
18/06/2014

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

18/06/2014

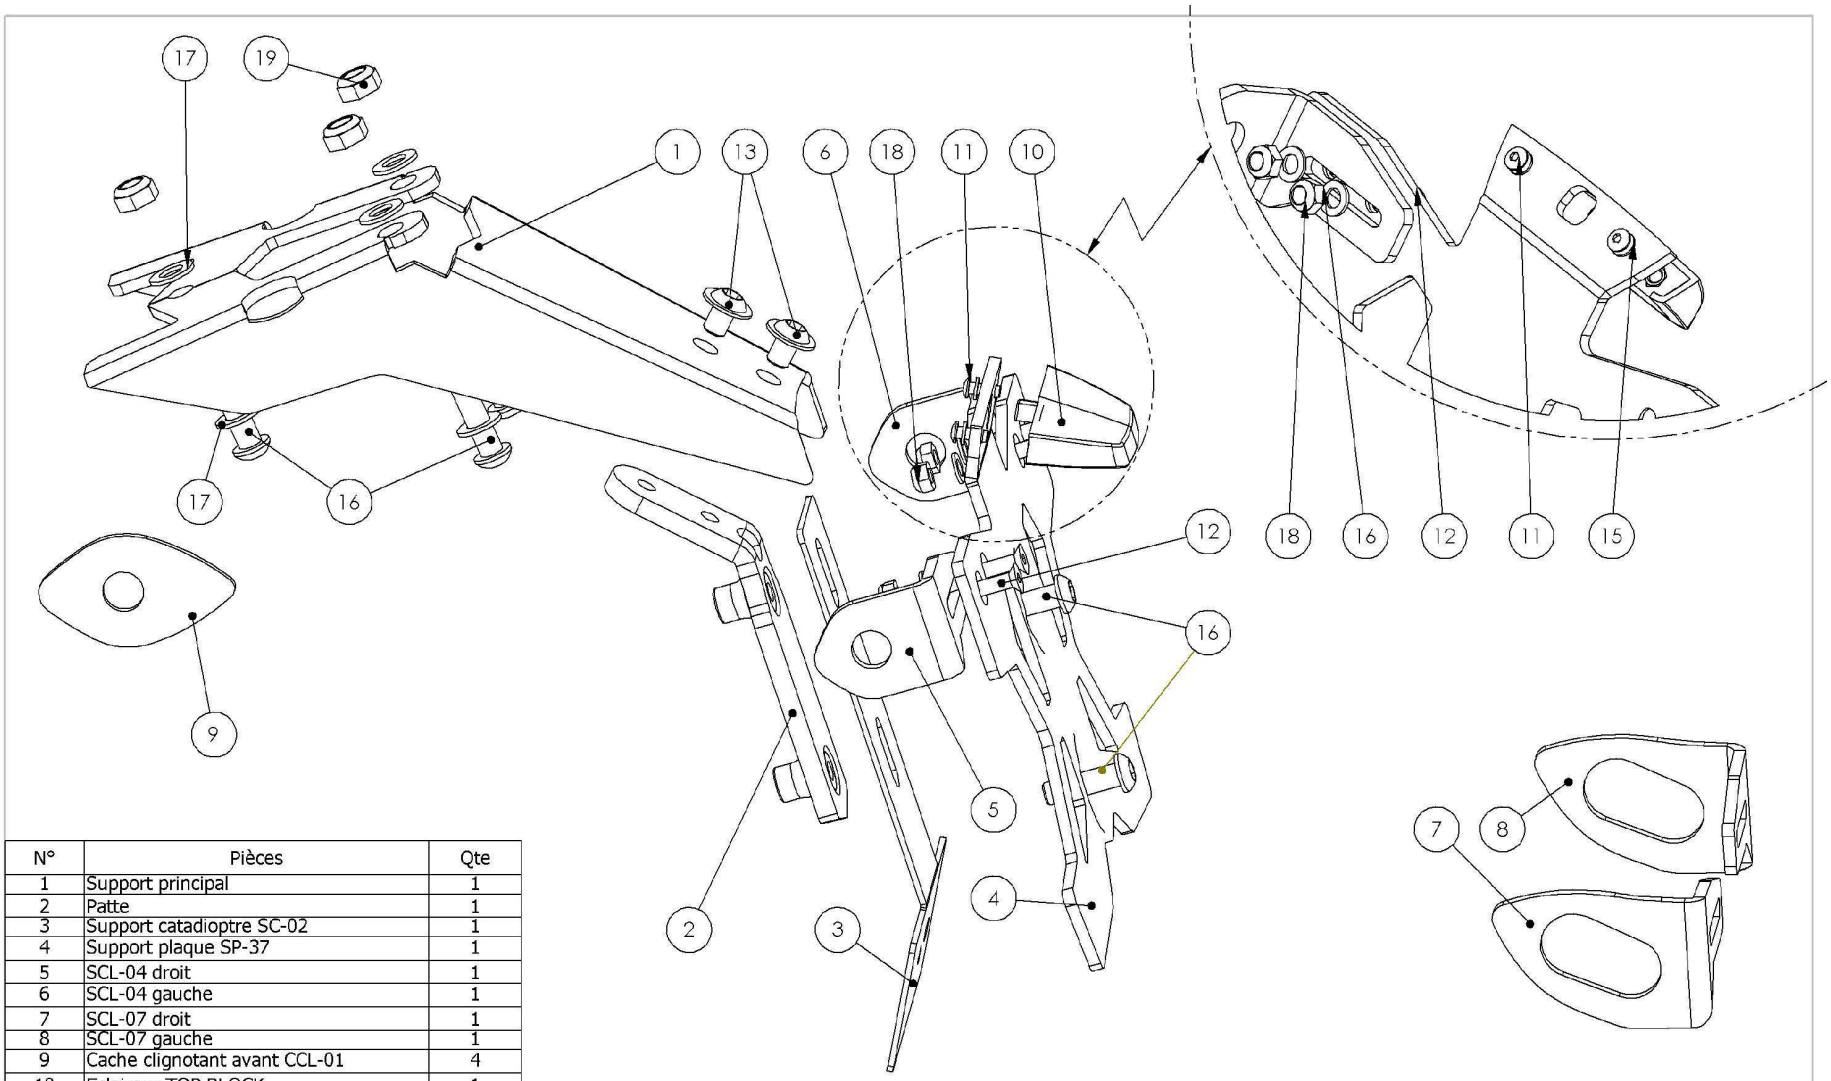

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Patte	1
3	Support catadioptre SC-02	1
4	Support plaque SP-37	1
5	SCL-04 droit	1
6	SCL-04 gauche	1
7	SCL-07 droit	1
8	SCL-07 gauche	1
9	Cache clignotant avant CCL-01	4
10	Eclaireur TOP BLOCK	1
11	Vis TBHC M3x8	2
12	Vis FHC M4x12	4
13	Vis TBHC M6x8 à embase	2
16	Vis TBHC M6x20	5
15	Rondelle Z3	2
16	Rondelle Z4	4
17	Rondelle Z6	6
18	Ecrou frein M4	4
19	Ecrou frein M6	3

Matière : XX	**Support de plaque SPEH36**		Tolérance générale : +/- 0.1
Echelle : x:x			Réalisé par : Bruno / Date : 07/05/2014
	Ensemble : CB650F (14)	Ts : XX	N° de plan : XX / Indice : A
CFPS		Modifié le : XX	Modification apportée : XX