art. E95S

SCHIENALINO PER V46
V46 BACKREST
DOSSERET POUR V46
RUECKENLEHNE FUR V46
RESPALDO PARA V46

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
BAUENLEITUNG - ISTRUCCIONES DE MONTAJE

ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO:
-RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E POSIZIONARE LA DIMA
-FORARE NEI DUE PUNTI, PUNTA DA UTILIZZARE Ø6,5mm , SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON UNA PUNTA DI DIAMETI


INSTRUCTION FOR COVER DRILLING:
-CUT OUT ALONG THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE
-DRILL IN THE TWO POINTS, BIT TO USE: DIAM 6,5mm, WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH A SMALLER DIAM BIT

INSTRUCTION POUR LE PERCAGE DU COVERCLE:
-DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITTIONER LE GABARIT
-PERCER OU LI Y A LES DEUX POINTS, POINT A UTILISER: DIAM. 6,5mm. ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC UNE M

BAUANLEITUNG FÜR DAS DURCHBOHREN DES KOFFERDECKELS:
-SCHNEIDEN SIE AUF DER GESTRICHELTEN LINIE
-BOHREN SIE AUF DIE 2 PUNKTE(BOHRERSPITZE 6,5mm) WIR EMPFEHLEN ZUEST EINE KLEINERE BOHREESPITZE ZU BENUTZ

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS AGUJEROS:
-CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS Y PONER LA PLANTILLA EN AL MALETA
-AGUJEREAR LOS DOS PUNTOS, USANDO UN DIAMETRO DE 6,5mm. ACONSEJAMOS REALIZAR LOS AGUJEROS PRIMERO



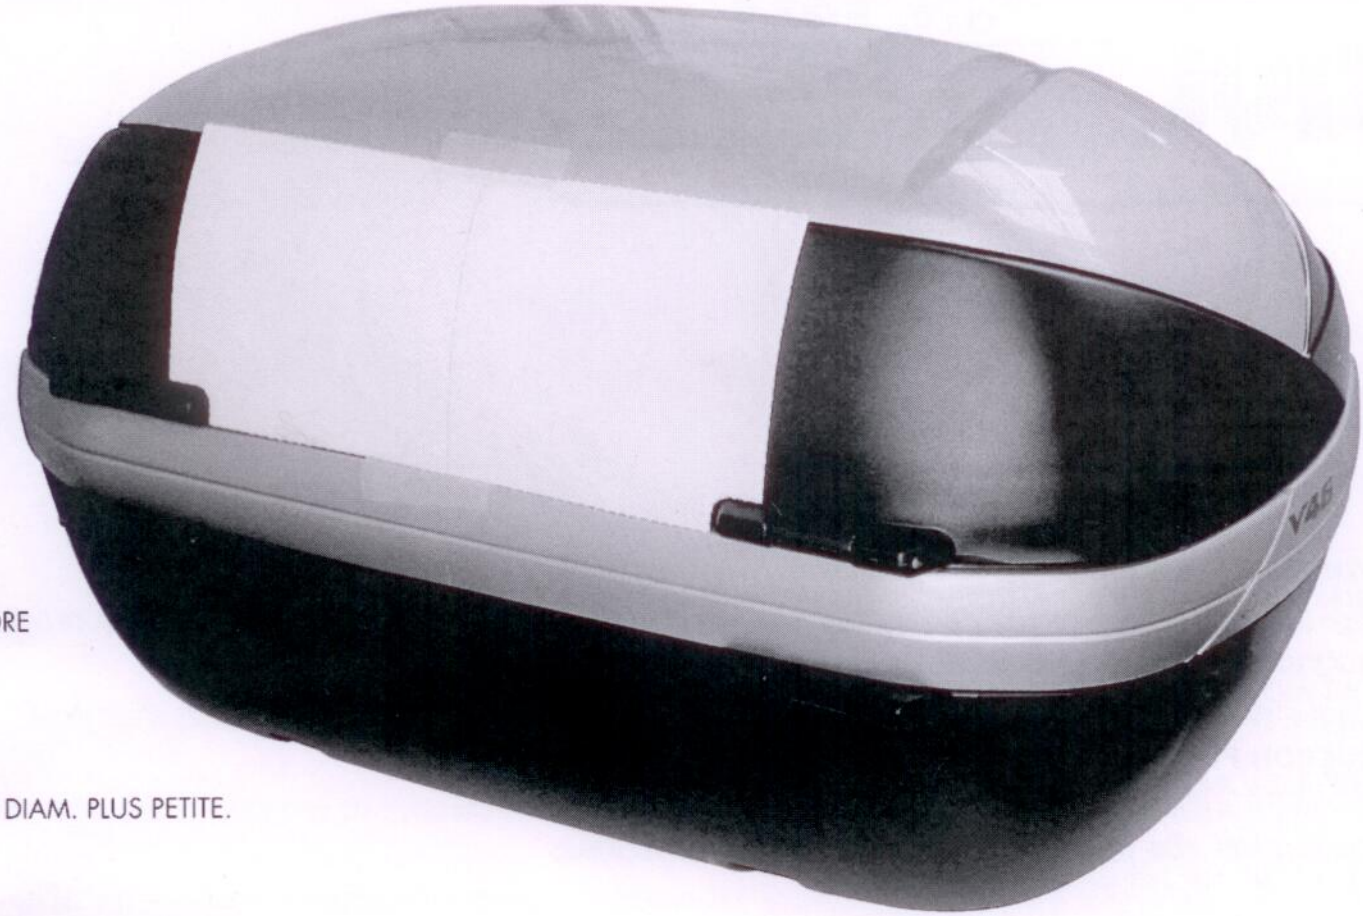


MINORE

HE DE DIAM. PLUS PETITE.

ON UN DIAMETRO MAS PEQUENO

GIA V46
OR V46
OUR 46
R FÜR V46
MALETA V46

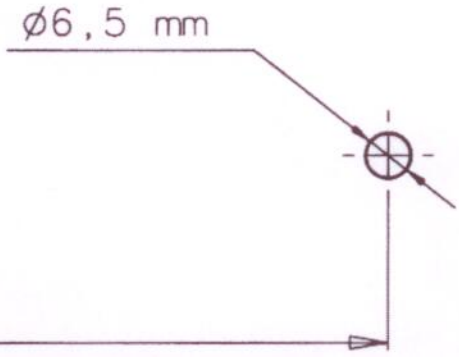

nm

CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE
ASURES ON TEMPLATE CORRESPOND
IT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE
ÜFEN SIE DAß DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN
ENTSPRICHT
S MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE

© Copyright 06072004MV-Rev01, 2/2