Date : 27/10/22

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

NOTICE DE MONTAGE

PARE-BRISE ERMAX
ADAPTABLE SUR ZONTES 310M 2022 → ∞
Durée estimé de montage : 10mn





Outils

-1 Clé Allen 4mm


Kit de fixation

- 4 vis BHc Ø6x15 noire grosse tête
- 4 rondelles caoutchouc Ø6
- 4 entretoises plexy Ø int 13,5 Ø ext 25 ép. 5mm

Montage

- Oter les capuchons caoutchouc sur le pare-brise d'origine et démonter celui-ci en passant la clé Allen au travers des emplacements des capuchons.

- Mettre en place les entretoises comme indiqué sur la photo.

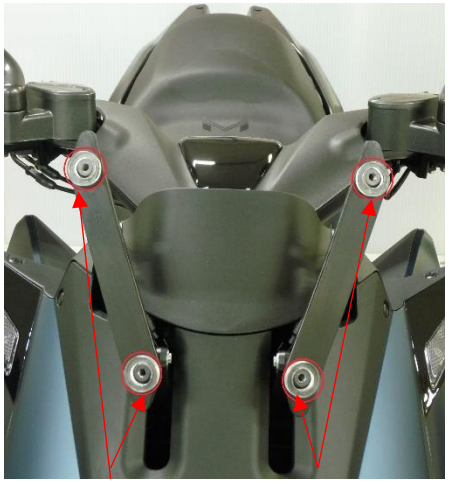

Position des entretoises

- Mettre en place le pare-brise et le fixer à l'aide des vis et rondelles fournies.

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

Date : 27/10/22

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX WINDSHIELD
ADAPTABLE ON ZONTES 310M 2022 → ∞
Estimated fitting time : 10mn





Tools

-1 Allen key 4mm


Fitting kit

- 4 screws BHc Ø6x15 black big head
- 4 rubber washers Ø6
- 4 plexy spacers Ø int 13,5 Ø ext 25 th. 5mm

Assembly

- Remove the rubber caps on the original windshield and disassemble it by passing the Allen key through the slots of the caps.

- Place the spacers as shown in the photo.

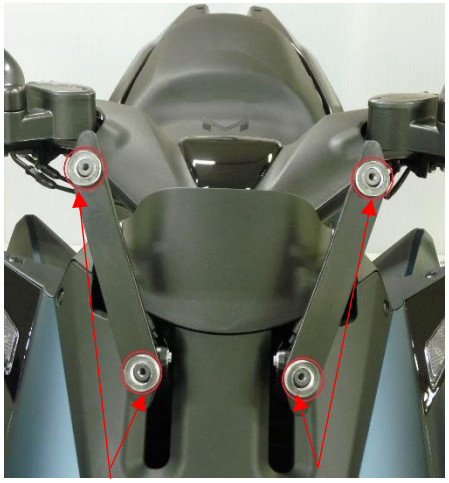

Spacers position

- Position the windshield and secure it using the screws and washers provided.

« ATTENTION »

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive … products, solvent, thinner, benzine …). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.