

TEL: 01 60.54.92.25 FAX: 01 60.03.48.27
rue du Clos de la Rose 77990 Le Mesnil Amelot France
www.secdem.fr email: info@secdem.fr

Notice de montage HONDA CB 600 HORNET 2007



Positionnement des fixations

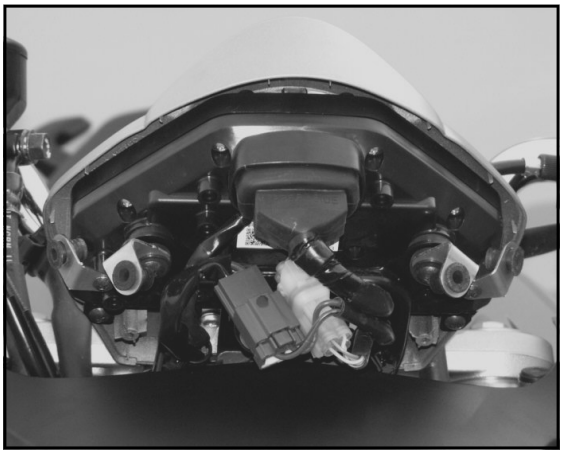

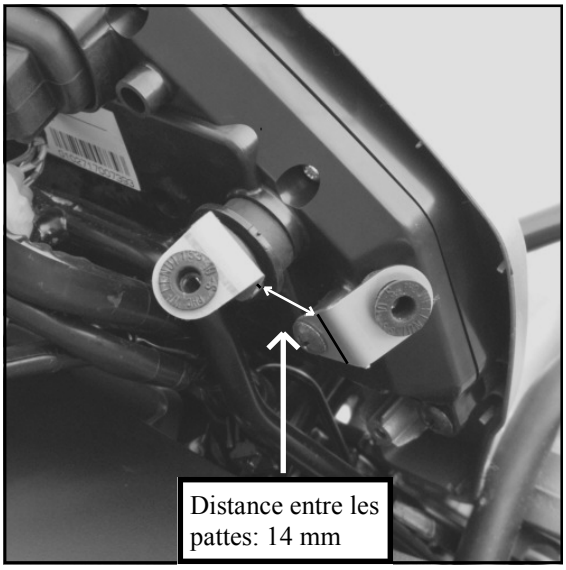

1° démonter le cache noir au dessus du phare

2° desserrer la vis de fixation du phare de façon a pouvoir atteindre les vis cruciforme du cache compteur et déposer le phare sans le déconnecter

3° démonter le cache compteur

4° remonter le phare ainsi que le cache supérieur

5° desserrer les vis cruciforme des silentblocs araignée/ compteur

6° insérer les pattes avec les fentes entre les rondelles et silentblocs du compteur et resserrer les vis en positionnant les pattes dans l'alignement de la fixation du compteur/silentblocs

7° reprendre les vis cruciforme(vis cache compteur) et fixer les deux pattes avec les perçage de diamètre cinq sur les fixations cache compteur origine tout en conservant un écart de quatorze millimètre entre les pattes et en ayant comme repère les marques de pliage comme indiqué sur la photo

8° monter le pare brise à l' aide des vis nylon noir fournis