Numéro d'article: **STS.22.113.10000**	Révision: **00** · Date: **09 - 2026**

Extension de pied de béquille latérale

~ 0.25 h.	**FACILE** **DIFFICILE**

FRANÇAIS · Nous vous remercions d'avoir choisi un produit SW-MOTECH. Vous trouverez des informations complémentaires (par exemple sur la compatibilité avec les véhicules et les modèles) dans notre boutique en ligne. Selon le produit et le marché, les documents d'homologation en vigueur (par exemple, l'homologation générale) peuvent y être téléchargés, dans la mesure où ils sont disponibles. Avant toute installation, veuillez vérifier si l'utilisation sur la voie publique est autorisée dans votre pays ou votre région et si des homologations ou des enregistrements sont nécessaires. Les informations fournies dans ces instructions de montage concernant la durée estimée du montage (h : heure) et le niveau de difficulté (1 : très facile ; 2 : facile ; 3 : modéré ; 4 : difficile ; 5 : très difficile) sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent des compétences individuelles, des connaissances préalables, des outils utilisés et de l'état du véhicule. Avant le montage et l'utilisation, veuillez lire et suivre toutes les instructions et mises en garde de ces instructions de montage, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel. Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure. Vous trouverez des informations complémentaires ainsi que les conditions détaillées de la garantie dans nos Conditions Générales de Vente sur notre site Internet.
Ce produit a été conçu pour les véhicules en version de série (configuration de base). La compatibilité avec les options d'usine/équipements spéciaux, les accessoires d'origine du constructeur du véhicule et les accessoires de fabricants tiers n'est pas garantie ; les correspondances de modèles publiées dans notre boutique en ligne font foi. Ces instructions de montage ont été rédigées en toute bonne foi et sur la base des connaissances actuelles au moment de leur publication. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs de contenu ainsi que de modifications techniques ou de conception du produit et des instructions ; la version la plus récente est disponible dans notre boutique en ligne. Dans la mesure admise par la loi, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation d'informations erronées ou incomplètes contenues dans ces instructions de montage. Les droits d'auteur de ces instructions de montage appartiennent à SW-MOTECH.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

Les symboles d'avertissement utilisés dans ces instructions de montage (⚠/⚠) indiquent des situations pouvant mettre la vie en danger, des risques de blessures et d'autres dangers. Les termes de mise en garde **DANGER**, **ATTENTION**, **PRUDENCE** ou ***REMARQUE*** apparaissent avec ces symboles d'avertissement et indiquent des consignes de sécurité importantes concernant le montage et l'utilisation du produit. Associés aux symboles d'avertissement, les termes de mise en garde ont la signification suivante :
⚠ **DANGER :** signale une situation de danger immédiat entraînant la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée !
⚠ **ATTENTION :** signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée !
⚠ **PRUDENCE :** signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou modérées si elle n'est pas évitée !
⚠ ***REMARQUE :*** informations importantes, mais n'entraînant pas un risque de mort ou de blessure ; leur non-respect peut entraîner des dommages matériels.

REMARQUES GÉNÉRALES

⚠ ATTENTION : le montage et l'entretien de ce produit nécessitent des connaissances techniques avancées, des outils appropriés et la maîtrise parfaite des outils et des indications de couple de serrage ! Pour des raisons de sécurité, SW-MOTECH recommande de faire effectuer ces travaux dans un garage par du personnel qualifié !
⚠ ATTENTION : si vous installez ce produit vous-même, veuillez lire et bien comprendre l'intégralité de ces instructions de montage avant l'installation et l'utilisation, et en respecter toutes les consignes ! Lors du montage et de l'utilisation, veuillez également respecter toutes les spécifications pertinentes du constructeur du véhicule ! Si une partie de ces instructions de montage n'est pas clair ou si vous avez besoin d'explications, ne commencez pas l'installation ; arrêtez tout montage déjà commencé et contactez SW-MOTECH ou un garage avec du personnel qualifié !

PRÉPARATION : assurez-vous de disposer d'un espace de travail dégagé, plat et bien éclairé. Triez toutes les pièces du produit et vérifiez avec la liste des pièces qu'elles sont complètes et en bon état. Préparez les outils nécessaires.
⚠ PRUDENCE : veillez à ce que le véhicule soit bien positionné (sur un sol plat et stable). Coupez le moteur et retirez la clé de contact. Laissez le moteur et l'échappement complètement refroidir. Avant toute intervention sur le système électrique, débranchez la batterie (en commençant par la borne négative). Utilisez les outils adaptés et portez toujours des lunettes de protection et des gants pendant le montage et l'entretien. Faites-vous aider par une deuxième personne lors du montage.

MONTAGE : toutes les pièces et connexions retirées du véhicule doivent être remontées conformément aux instructions du constructeur du véhicule ou, si spécifié dans ces instructions de montage, remplacées par des pièces de SW-MOTECH.
⚠ ATTENTION : n'utilisez du frein-filet liquide que si cela est clairement indiqué dans ces instructions de montage ou dans les spécifications du constructeur du véhicule, afin d'éviter le desserrage naturel des filetages ! N'appliquez pas de frein-filet liquide sur les pièces en plastique ni sur des endroits où le constructeur du véhicule l'interdit !
⚠ DANGER : les couples de serrage non indiqués dans ces instructions de montage doivent être consultés dans les instructions du constructeur du véhicule ou doivent être déterminés par le personnel qualifié d'un garage ! Des couples de serrage incorrects peuvent entraîner une défaillance des composants et causer des blessures graves !

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT : après l'installation, assurez-vous qu'aucune pièce mobile n'est bloquée et que le fonctionnement du véhicule n'est pas altéré. Les câbles, conduites, leviers et tuyaux ne doivent pas frotter, être coincés ou soumis à une tension excessive. Vérifiez bien en braquant le volant à fond et sur tout le débattement.
⚠ ATTENTION : avant de prendre la route, effectuez un contrôle de fonctionnement complet. Après les 50 premiers kilomètres, puis à intervalles réguliers, vérifiez la bonne fixation du produit ainsi que le couple de serrage correct de tous les éléments, et resserrez-les si nécessaire. Les accessoires installés peuvent affecter la tenue de route et la stabilité ; effectuez d'abord avec prudence un trajet d'essai et adaptez votre conduite en conséquence !

STOCKAGE : lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le produit dans un endroit sec, propre et à l'abri des intempéries.

GESTION DES DÉCHETS : jetez le produit et son emballage dans le respect de l'environnement, conformément à la réglementation en vigueur, en les déposant dans les points de collecte ou de recyclage appropriés. Déposez tout particulièrement les composants électriques et électroniques séparément dans les points de collecte spécialisés. Renseignez-vous sur les réglementations régionales en matière de déchets et respectez-les. Afin de réduire les déchets, privilégiez la réparation, la réutilisation et le tri sélectif des matériaux.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Allemagne

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

La traduction du contenu est automatisée.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Sous réserve d'erreurs et de modifications
Sous réserve de modifications techniques et de design.



Vous trouverez les symboles et leur signification dans la section MONTAGE. Si le terme OEM apparaît dans la section MONTAGE, il faut respecter et appliquer les consignes du fabricant du véhicule.



Pour toute question, notre service clientèle ainsi que nos distributeurs se tiennent à votre disposition. Vous trouverez notre numéro de téléphone ainsi que la liste de nos distributeurs sur notre boutique en ligne : **www.sw-motech.com**



Utilisez du frein filet : Indique qu'un filetage doit être enduit de frein filet liquide. H (HIGH) : haute résistance ; M (MEDIUM) : force moyenne ; L (LOW) : faible résistance.




Serrer en respectant les instructions de couple de serrage : indique le couple de serrage d'une pièce prescrit par SW-MOTECH ou par le fabricant du véhicule (OEM).

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Sous réserve d'erreurs et de modifications
Sous réserve de modifications techniques et de design.


1

1	2	3
		
STS.22.113.001.35	STS.22.113.002.31	M5 x 12; DIN 965 SC.ST.05.012.01.965TX.088
1/1	**1**/1	**3**/3

La traduction du contenu est automatisée.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Sous réserve d'erreurs et de modifications
Sous réserve de modifications techniques et de design.

1

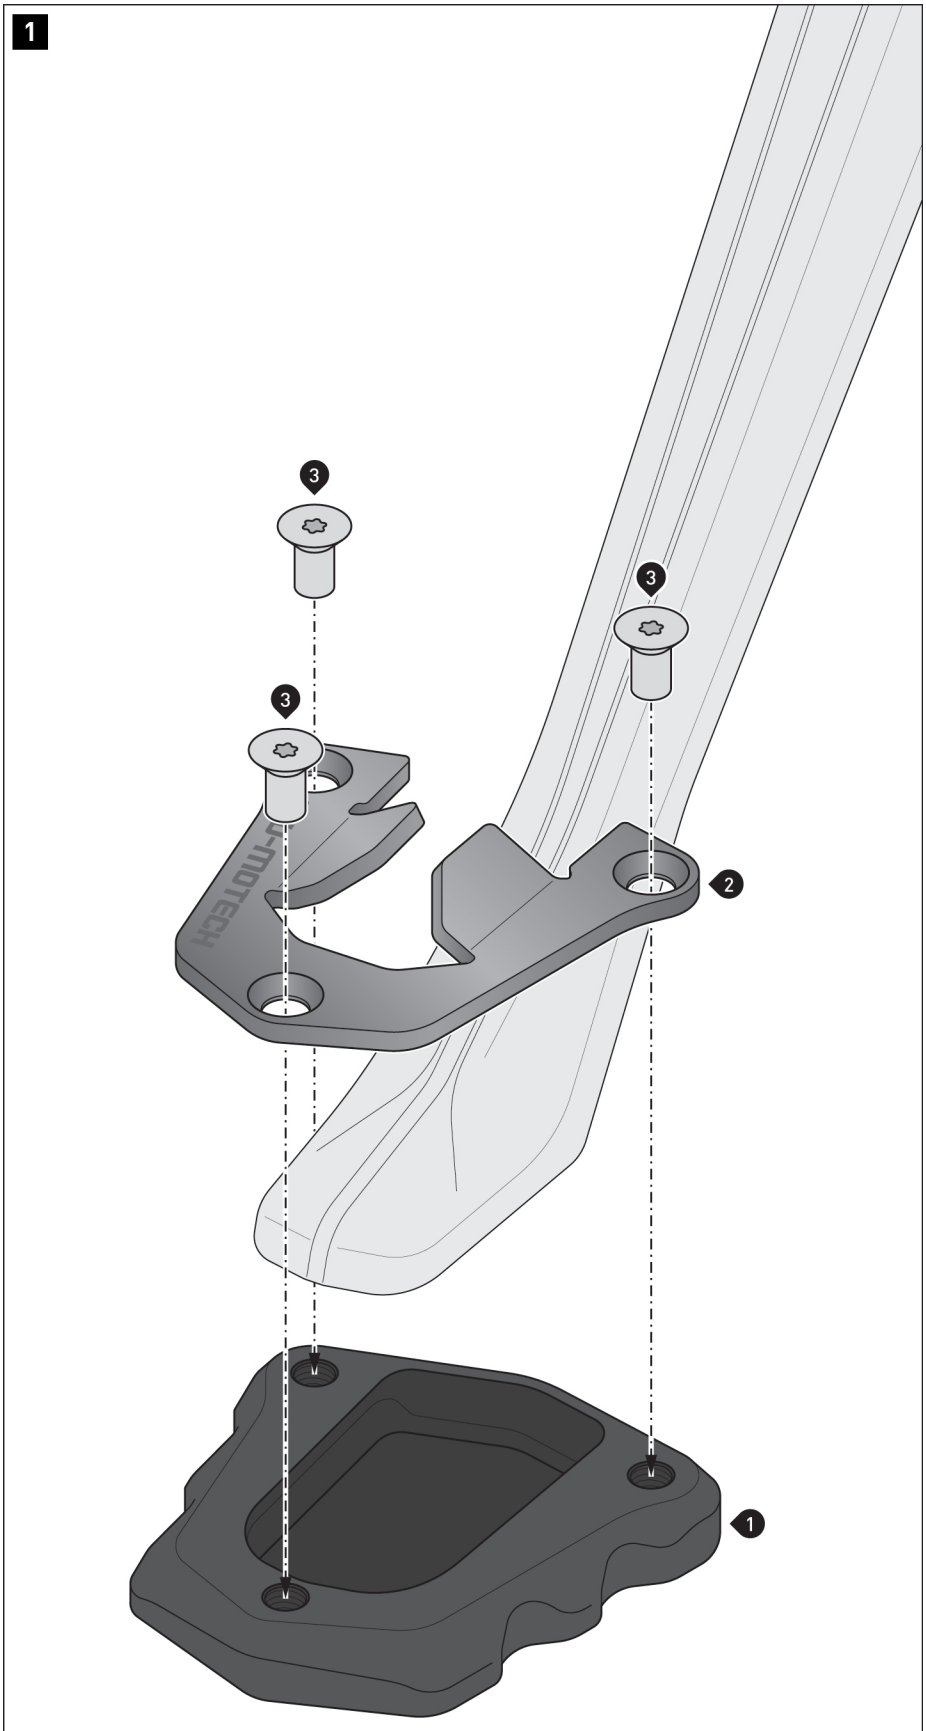


⚠ ATTENTION : portez toujours des lunettes et des gants de protection !
⚠ ATTENTION : utilisez toujours des outils adaptés !


Montez l'extension de pied de béquille latérale (1) sur le pied de béquille latérale.
⚠ ATTENTION : utilisez du frein filet liquide !
Serrez les vis (3) comme indiqué dans les instructions de montage.

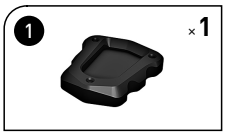





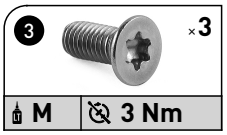




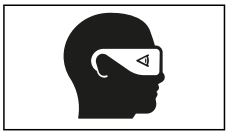

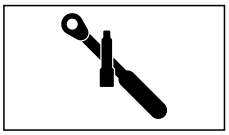

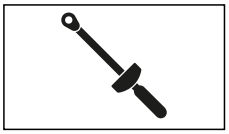

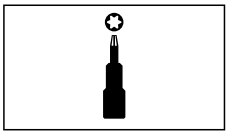





La traduction du contenu est automatisée.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Sous réserve d'erreurs et de modifications
Sous réserve de modifications techniques et de design.

REMARQUES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

⚠ **ATTENTION : ce produit peut réduire la garde au sol ! Une prudence particulière est requise dans les virages avec des angles d'inclinaison extrêmes et/ou lors de la conduite sur des sols irréguliers (par exemple, rebords de trottoirs et bosses) !**

⚠ ***REMARQUE*** **:** *veuillez respecter les réglementations spécifiques au pays pour l'homologation/l'utilisation du véhicule ou les réglementations du contrôle technique en vigueur. Après montage, faites inscrire les pièces soumises à enregistrement dans les documents du véhicule par votre centre de contrôle.*

La traduction du contenu est automatisée.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Sous réserve d'erreurs et de modifications
Sous réserve de modifications techniques et de design.