

Hauptständer Centre Stand

SUZUKI SV 650 ab Bj. '03

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

Centerstand cornering clearance: SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


<p>1 Hauptständer Centre Stand</p> <p>HPS.05.219.900</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p> <p>M10 x 65 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>9 Distanzbuchse Spacer</p> <p>Da=20 Di=12,5 h=5</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>14 Befestigungsblech Fixing Lug</p> <p>HPS.05.219.901</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>2 Unterlegscheibe Washer</p> <p>A 13 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 3</p>	<p>6 Unterlegscheibe Washer</p> <p>A 10,5 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>10 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p> <p>M12 x 110 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>15 Befestigungsblech Fixing Lug</p> <p>HPS.05.219.902</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>3 Mutter Nut</p> <p>M12 x 1,25 DIN 985</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>7 Gelenkachse Axle</p> <p>HPS.05.219.001</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>11 Unterlegscheibe Washer</p> <p>A 13 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	
<p>4 Sechskantschraube Hexagon Screw</p> <p>M12x1,25x65 DIN 961</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>8 Zugfeder Spring</p> <p>ZFD.00.150.007</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>12 Mutter selbstsichernd Nut</p> <p>M 12 DIN 985</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	
<p>16 Haltegriff Handle</p> <p>HPS.05.219.910</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>17 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p> <p>M8 x 30 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>18 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p> <p>M8 x 35 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>19 Unterlegscheibe Washer</p> <p>A 8,4 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>

**WARNUNG
ATTENTION**

Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.
Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

INFORMATION


Sofern für dieses Produkt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorliegt: Die mit dem Produkt ausgelieferte ABE muss immer mitgeführt werden!
Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen!
Für eine Verwendung am hier nicht aufgeführten Fahrzeug muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden!
Die Fahrzeugzuweisungen im ABE-Dokument werden jährlich erweitert. Dadurch kann die ABE für ein neues Produkt unter Umständen erst einige Monate nach Markteinführung erfolgen. Wird Ihr Modell nicht aufgelistet oder sollte Ihnen das ABE-Dokument nicht mehr vorliegen, besuchen Sie bitte die Download-Sektion unseres Webshops. Dort steht Ihnen das ABE-Dokument in seiner jeweils aktuellen Version zur Verfügung.

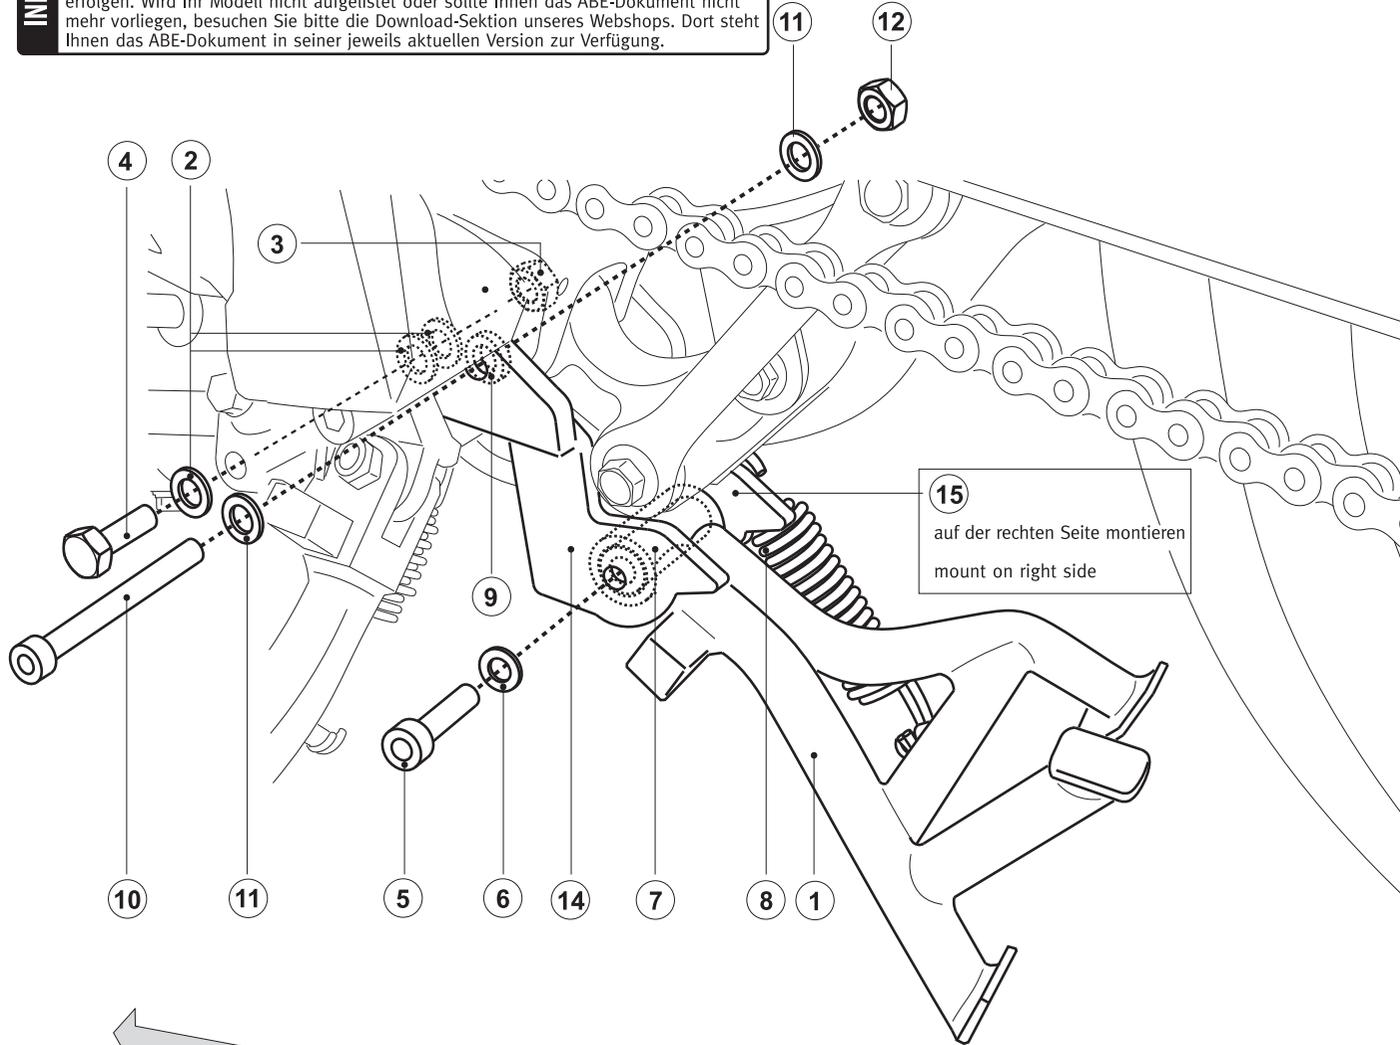

15
auf der rechten Seite montieren
mount on right side

Fahrtrichtung
Driving direction

Dieser Hauptständer ist nur von einer Fachwerkstatt zu montieren!
This centerstand have to be installed by an authorized dealer!

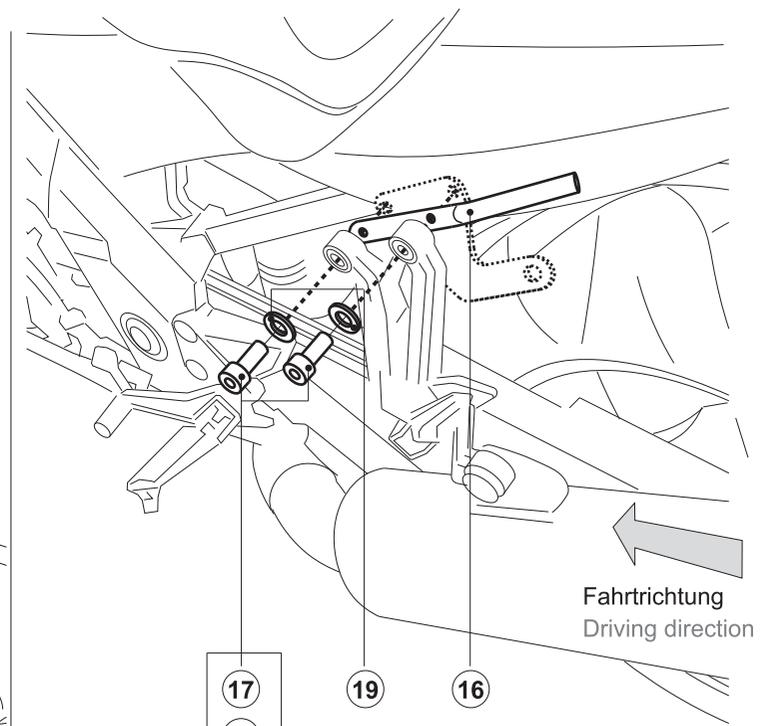

Fahrtrichtung
Driving direction

17
18

Wenn Sie einen SW-MOTECH QUICK-LOCK Seitenkofferräger verwenden, montieren Sie das Befestigungsblech zwischen Hebegegriff und Motorradrahmen.
Verwenden Sie dann die beiliegenden Schrauben M8x35 (Pos 18)

If you use a SW-MOTECH side carrier, mount the fixing lug between the handle and frame.
Use screws M8x35 (Pos 18)

Schraube 5 mit flüssiger Schraubensicherung einkleben
Insert screw 5 with liquid thread locker i.e. LOCTITE