



Kit patins de protection

HONDA Hornet 600 (11-12)

Référence RLH26

Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

MODE OPERATOIRE :

COTE DROIT ET GAUCHE :

- Retirer les vis du tirant de cadre alu servant à fixer la platine liant celui-ci au moteur.
- Installer dans les lamages du tirant de cadre les entretoises Rep.5 comme schématisé.
- Visser la platine alu avec les deux vis CHC M10/125 lg 70 en utilisant écrous et rondelles d'origine.
- Insérer l'entretoise diamètre 34 (épaisseur 10 à gauche et 2.5 à droite) entre la platine d'origine et la platine aluminium, visser la vis CHC M12/125.
- Resserrer les vis M10 au couple de 34 N/m et les vis M12 au couple de 45 N/m.
- Visser le patin sur la platine alu avec les vis TH M8/30 et les rondelles Z8.
- Référéz-vous au schéma 3D pour le positionnement des divers composants.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

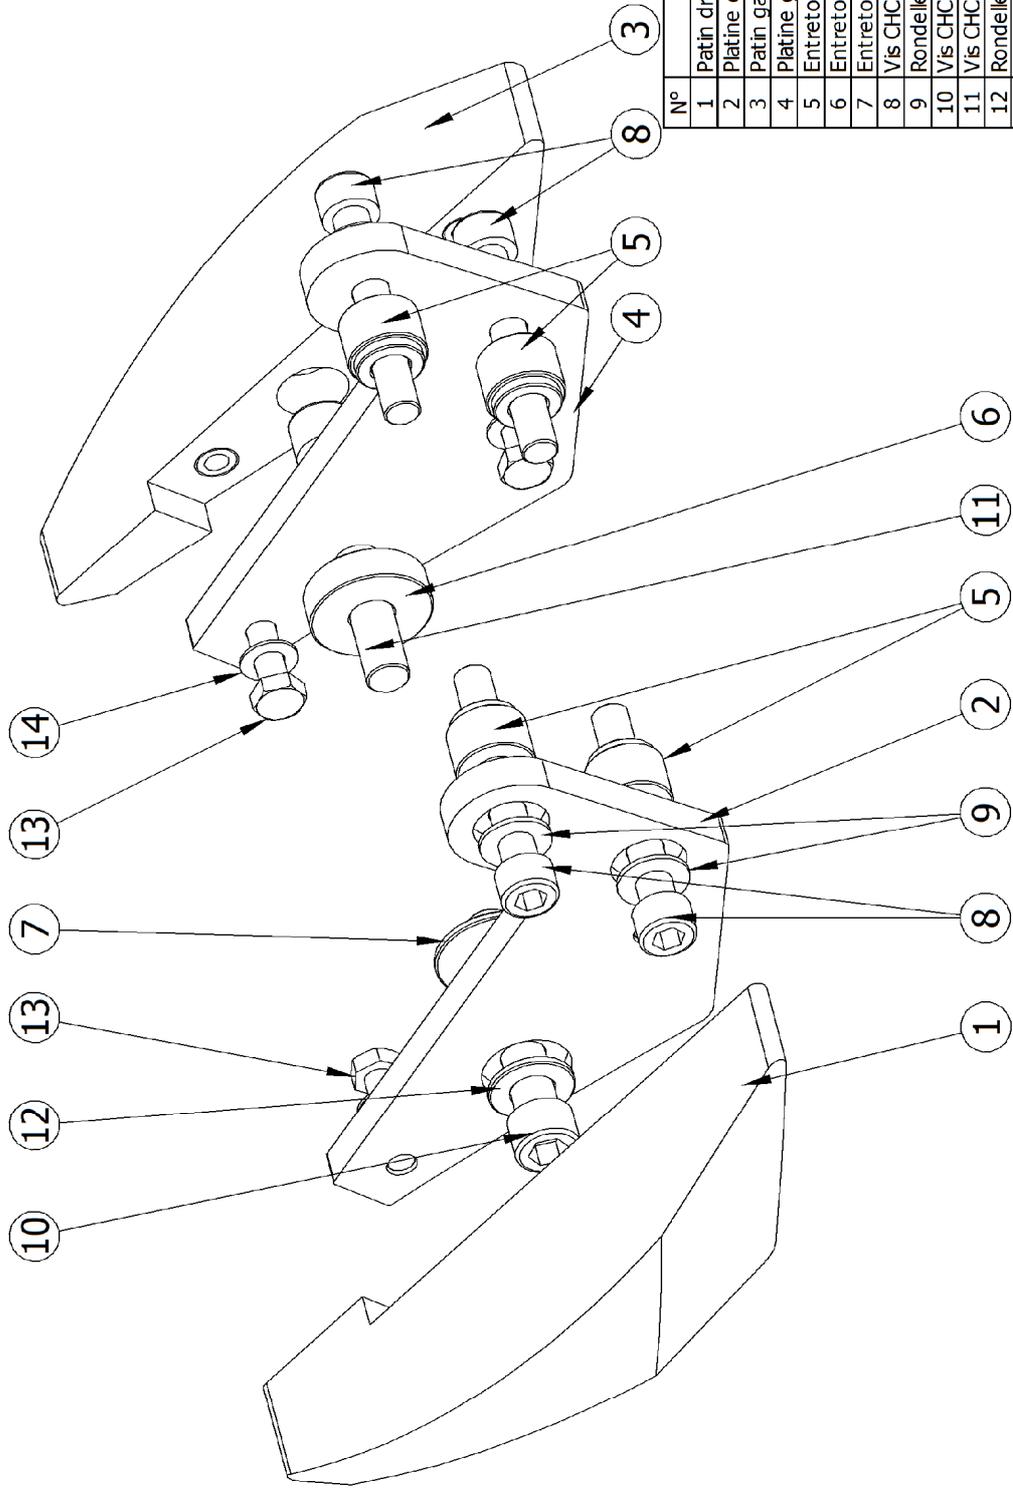

N°	Pièces	Nbe
1	Patin droit PN47	1
2	Platine droite	1
3	Patin gauche PN47	1
4	Platine gauche	1
5	Entretoise D22 d13 Lg17,3	4
6	Entretoise D34 d13 Lg10	1
7	Entretoise D34 d13 Lg2,5	1
8	Vis CHC M10/1,25/70	4
9	Rondelle Z10	4
10	Vis CHC M12/1,25/70	1
11	Vis CHC M12/1,25/80	1
12	Rondelle Z12	2
13	Vis TH M8/30 modifiée	4
14	Rondelle Z8	4

Matière :		Kit patins RLH26		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : 1:2	Ensemble : Hornet 600 (11)	Phase : Montage	Réalisé par : XXX	Date : 04/03/2011	Indice : B
		C.F.P.S.		Modification apportée : xxx	