

## NOTICE DE MONTAGE

### **SABOT MOTEUR ERMAX ADAPTABLE SUR Z900 RS 2018 → ∞** Durée estimée de montage : 30 min



#### Kit de fixation

- 5 vis BHc 5x20 noires
- 3 silencieux blocs
- 3 vis FHc 4x16
- 2 plaques en aluminium
- 1 entretoise plastique Ø6x20x20
- 3 agrafes filetées Ø5
- 3 inserts caoutchouc Ø4
- 1 vis petite tête BHc 6x20
- 1 vis FHc 5x40
- 3 inserts caoutchouc Ø5
- 1 jonction en ABS
- 4 pattes de fixation





#### Montage

- Positionner les pattes de fixation aux endroits indiqués sur les photos 1 et 2 ci-dessous :

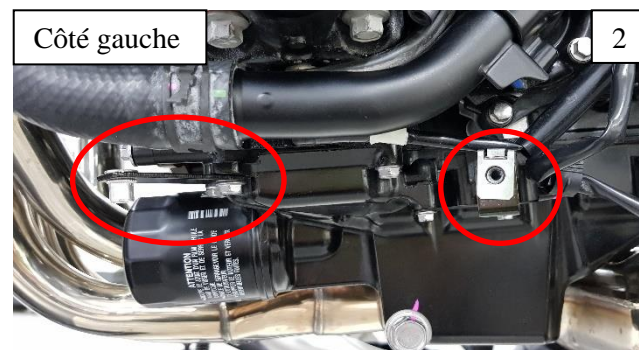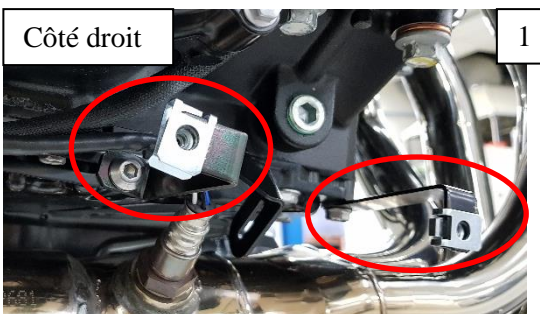

- Monter les agrafes filetées sur les pattes de fixation (cf photos 1 et 2). Monter les silencieux blocs sur le sabot.
- Assembler les 3 parties du sabot à l'aide des vis BHc 5x20 et des inserts caoutchouc Ø5. Monter les plaques en aluminium sur le sabot à l'aide des 3 inserts caoutchouc Ø4 et des 3 vis FHc Ø4 (2 vis FHc Ø4 côté gauche et une côté droit du sabot.)

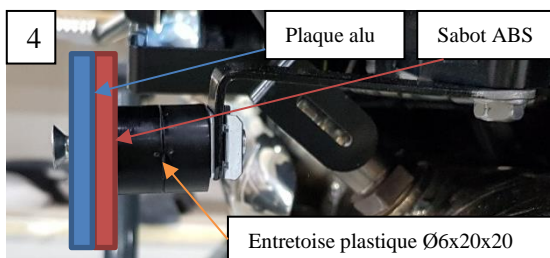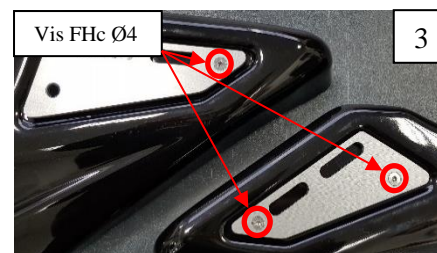

- Présenter l'ensemble du sabot prémonté sur la moto, puis fixer le tout à l'aide des 2 vis BHc 5x20, de la vis FHc 5x40, de la vis BHc 6x20 et de l'entretoise Ø6x20x20. Cette dernière est à positionner entre le sabot et la patte de fixation sur la partie avant droite du sabot (cf photo 4).
- Contrôler le bon positionnement de l'ensemble, puis serrer le tout en place.

**Une fois monté, le sabot ne doit avoir aucun contact avec le moteur et doit être suffisamment éloigné de la ligne d'échappement.**

#### « ATTENTION »

\* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendamment de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

\* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

\* Les sabots ne seront ni repris ni échangés en cas de frottement lors d'une conduite "sportive", ou lors du franchissement de trottoirs, dos d'âne ... Le montage des accessoires Ermax est prévu pour une **utilisation routière normale**.

\* Déplacer toute durite pouvant couler à l'intérieur des sabots. Toute casse due à des **écoulements de produits corrosifs** n'est pas garantie.

## FITTING INSTRUCTIONS

### **ERMAX BELLY PAN** **ADAPTABLE ON Z900 RS 2018** → ∞ Estimated mounting time : 30 min



#### Fitting kit

- 5 screws BHc 5x20 black
- 3 silencs blocs
- 3 screws FHc 4x16
- 2 aluminium paltes
- 1 plastic spacer Ø6x20x20
- 3 threaded fasteners Ø5
- 3 rubber inserts Ø4
- 1 small head screw BHc 6x20
- 1 screw FHc 5x40
- 3 rubber inserts Ø5
- 1 ABS central part
- 4 fitting brackets





#### Fitting instructions

- Positionne the fitting brackets as the locations shown on photos 1 and 2 below:

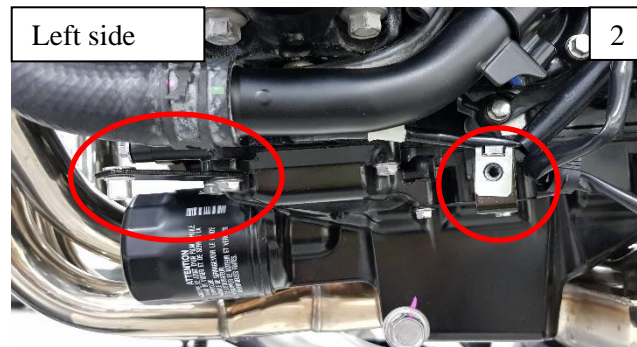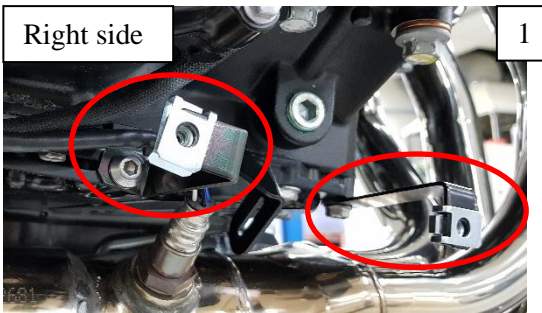

- Place the threaded fasteners on the fitting brackets (see photos 1 & 2). Place the silent blocs on the belly pan.
- Assemble the 3 parts of the belly pan with the screws BHc 5x20 and the rubber inserts Ø5. Place the aluminium plates on the belly pan thanks to the 3 rubber inserts Ø4 and the 3 screws FHc Ø4 (2 screws FHc Ø4 on the left side and one on the right side of the belly pan).

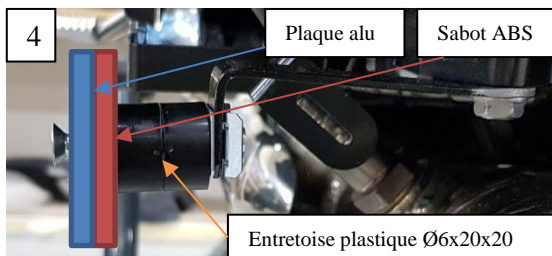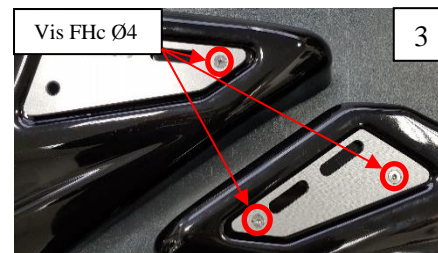

- Place the entire preassembled belly pan on the motorcycle, then screw the whole with 2 screws BHc 5x20, the screw BHc 5x20, the screw BHc 6x20 and the spacer Ø6x20x20. This one has to be placed between the belly pan and the fitting bracket on the right front side of the belly pan (see photo 4).
- Control the whole is well placed and then tighten everything.

**Once fitted, the belly pan must have no contact with engine and has to be far enough from complet exhaust system.**

#### « CAUTION »

- \* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.
- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* Belly pans will be neither retaken nor exchanged in case of rubbing during a "sports" driving, or during the clearing of pavements, uneven road surfaces ... The fitting of Ermax accessories is planned for a **normal road use**.
- \* Move hoses so that they do not fall inside the belly pans. Any deterioration due to flows of corrosive products is not guaranteed.