

NOTICE DE MONTAGE

SABOT MOTEUR ERMAX ADAPTABLE SUR Z900 2017 → ∞ *(pas de béquille centrale)*

Kit de fixation


- 6 silent block avec entretoise acier
- 3 entretoises plastiques Ø6 L : 10 mm (6×20×10)
- 2 agrafe filetées M5
- 2 vis BHc 6×20 (grosse tête)
- 3 vis BHc 5×30 (grosse tête)
- 1 vis BHc 5×20 (grosse tête)

Montage

- Démontez le sabot d'origine. Enlever le caoutchouc de fixation des points inférieurs et le remplacer par les agrafes filetées M5 (voir photo).

Position des vis BHc 6×20

Position des entretoises plastique

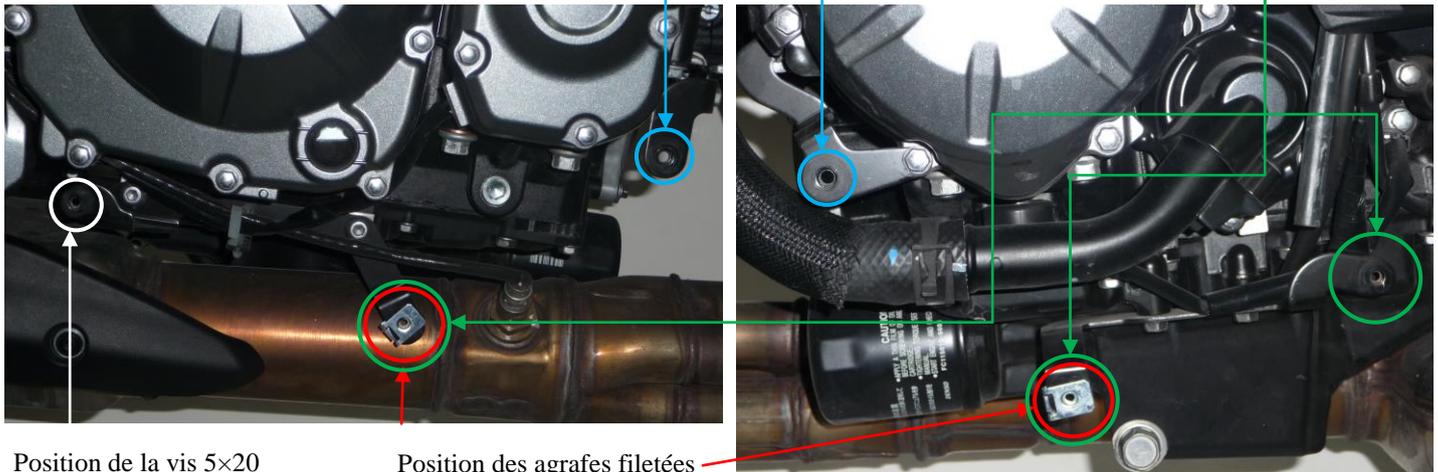

Position de la vis 5×20

Position des agrafes filetées

- Mettre en place les silent-block sur le sabot (la collerette métallique vers l'extérieur).
- Positionner le sabot côté gauche, le fixer avec une vis BHc 6×20 sur le point supérieur et 2 vis BHc 5×30 sur les deux autres points en insérant une entretoise entre le sabot et la patte de fixation.
- Positionner le sabot côté droit, le fixer avec une vis BHc 6×20 sur le point supérieur, la vis BHc 5×20 pour le point arrière et la vis 5×30 ainsi que l'entretoise plastique restantes pour le point inférieur.

Une fois monté, le sabot ne doit avoir aucun contact avec le moteur et doit être suffisamment éloigné de la ligne d'échappement. Il peut être nécessaire de modifier légèrement les angles des pattes de fixations pour ajuster l'accessoire à chaque moto (ne pas plier les pattes de fixation quand elles sont montées sur le sabot).

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les sabots ne seront ni repris ni échangés en cas de frottement lors d'une conduite "sportive", ou lors du franchissement de trottoirs, dos d'âne ... Le montage des accessoires Ermax est prévu pour une utilisation routière normale.
- * Déplacer toute durite pouvant couler à l'intérieur des sabots. Toute casse due à des écoulements de produits corrosifs n'est pas garantie.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX BELLY PAN **ADAPTABLE ON Z900 2017 → ∞** *(No central stand)*

Fitting kit


- 6 silent block with steel spacer
- 3 plastic spacers Ø6 L: 10 mm (6×20×10)
- 2 threaded fasteners M5
- 2 screws BHc 6×20 (big head)
- 3 screws BHc 5×30 (big head)
- 1 screw BHc 5×20 (big head)

Fitting instructions

- Remove the original belly pan. Remove the fitting rubber from the lower points and replace it by the threaded fasteners M5 (see photo).

Screws BHc 6×20 location

Plastic spacers location

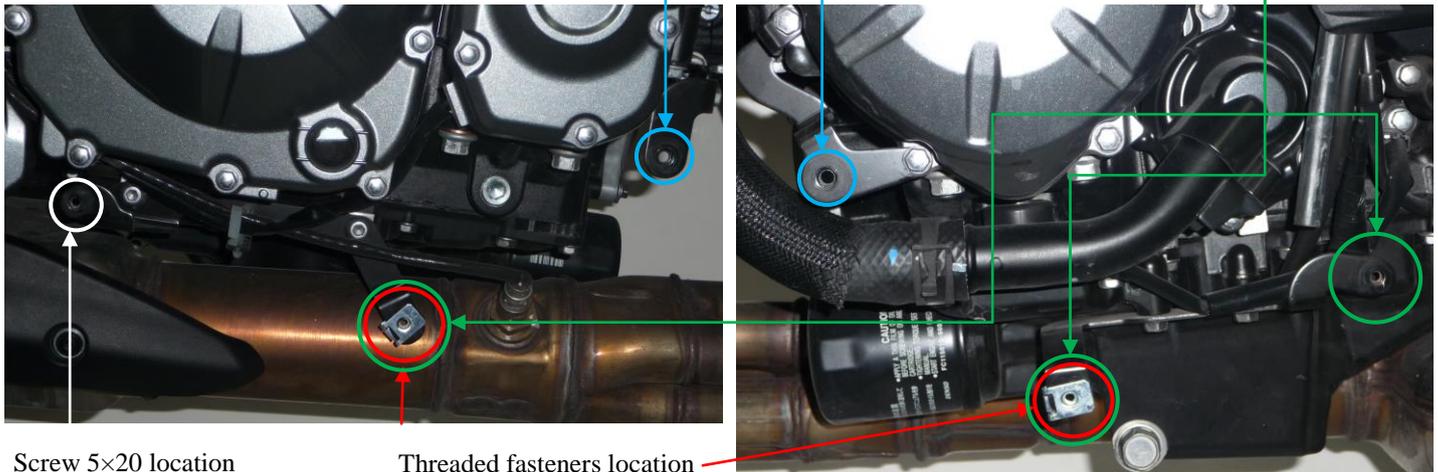

- Place the silent block on the provided belly pan (metallic flange to the outside).
- Place the left side of the belly pan, fix it thanks to one screw BHc 6×20 on the upper point and two screws BHc 5×30 on the two other points by inserting a spacer between the belly pan and the fitting bracket.
- Place the right side of the belly pan, fix it thanks to one screw BHc 6×20 on the upper point, the screw BHc 5×20 on the rear point and the remaining screw 5×30 as well as the plastic spacer on the lower point.

Once fitted, the belly pan must have no contact with engine and has to be far enough from complet exhaust system. Fitting brackets' angles may be a little modified in order to adjust the accessory to every motorbike (do not fold the fixing brackets while fitted on belly pan).

« CAUTION »

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.

* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.

* Belly pans will be neither retaken nor exchanged in case of rubbing during a "sports" driving, or during the clearing of pavements, uneven road surfaces ... The fitting of Ermax accessories is planned for a **normal road use**.

* Move hoses so that they do not fall inside the belly pans. Any deterioration due to flows of corrosive products is not guaranteed.