

PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
 PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRAEGER
 PORTA MALETAS LATERALES ESPECÍFICO

TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200

2012

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1



TELAIO LATERALE
 FRAME SIDE
 CHASSIS LATÉRAL
 SEITENTRAEGER
 SOPORTE LATERAL

Q.TY n.2(dx-sx)

2

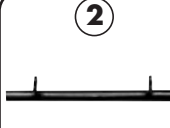

PONTE
 BRIDGE
 PONT
 VERBINDUNGSROHR
 PUENTE

Q.TY n.1


3



VITE TCEI M12x70mm
 passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

Q.TY n.2


4



VITE TEF M8x16mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

Q.TY n.2


5

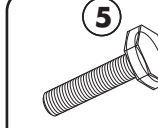

VITE TE M10x65mm
 passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO


Q.TY n.1

6

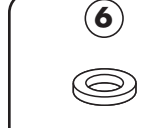

RONDELLA Ø10mm
 WASHER Ø10mm
 RONDELLE Ø10mm
 SCHEIBE Ø10mm
 ARANDELA Ø10mm

Q.TY n.1

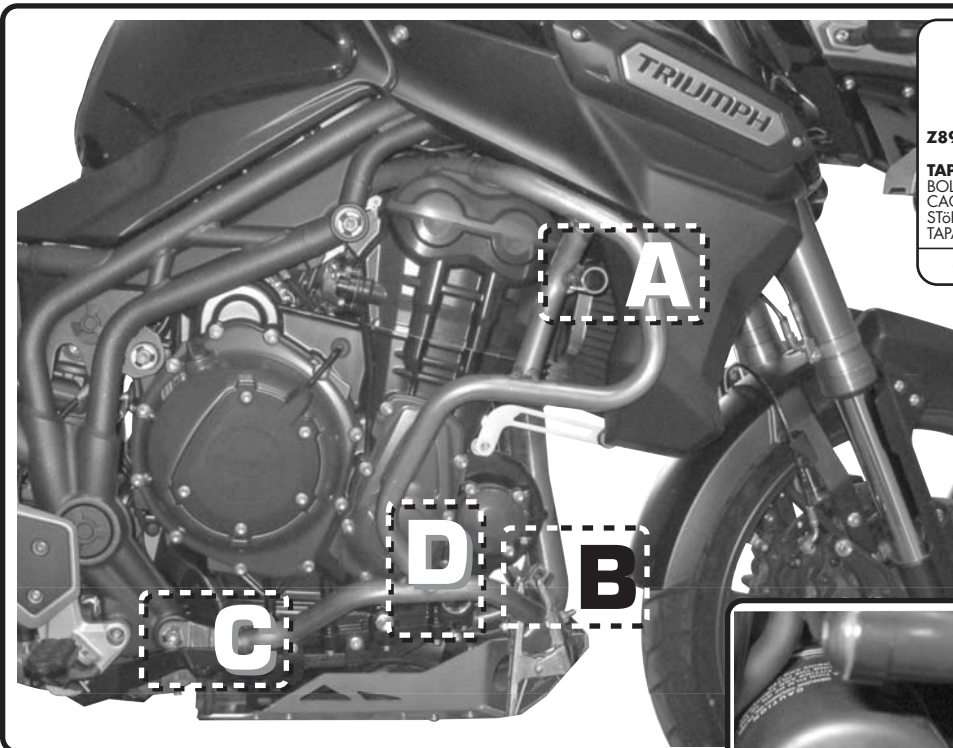


7



Z893
TAPPO COPRIFORO
 BOLT CAP
 CACHE TROU
 STÜPSEL
 TAPA AGUJERO

Q.TY n.2

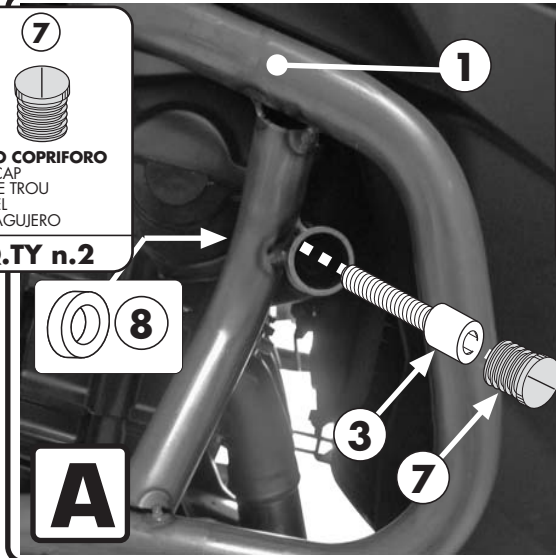


8



VITE TEF M12x260mm
 passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

Q.TY n.1


9



GL2133
RONDELLA LASER
 LASER WASHER
 RONDELLE LASER
 LASER SCHEIBE
 ARANDELA LASER

Q.TY n.2

10



VITE TEF M8x20mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

Q.TY n.2

