

Kit patin de protection

## HONDA Hornet (-2006)

Référence RLH10



### Remarques importantes :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Ne pas démonter les 2 fixations moteur en même temps.

### Mode opératoire :

#### Coté droit:

- Dévisser la vis de fixation moteur en partie avant du cadre.
- Mettre en appui la platine (rep.3) et la fixer à l'aide de la vis THM M10/90 (rep.9), de la rondelle (rep.5) et de l'écrou (rep.6) au couple de 30N.m.
- Visser le patin (rep.1) par l'arrière avec les vis CHC M10/30 (rep.8), serrer modérément.



#### Coté gauche:

- Dévisser la vis de fixation moteur en partie avant du cadre.
- Mettre en appui la platine (rep.4) et la fixer à l'aide de la vis THM M10/100 (rep.10), de la rondelle (rep.5) et de l'écrou (rep.6) au couple de 30N.m.
- Pour visser le patin sur le support procéder avec une clef BTR de 8 très courte ou utiliser un embout 6 pans de 8 avec une clef plate de 8 mm.
- Visser le patin par l'arrière avec les vis CHC M10/40 (rep.7), serrer modérément.

Emplacement de fixation



### Temps estimé de montage : 30min.

#### INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.



Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

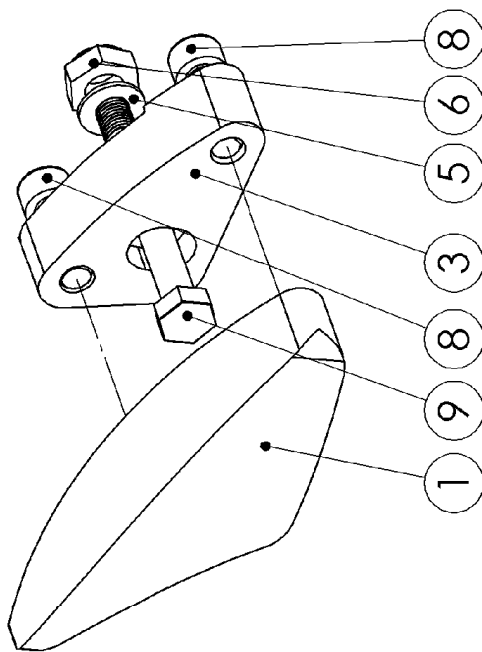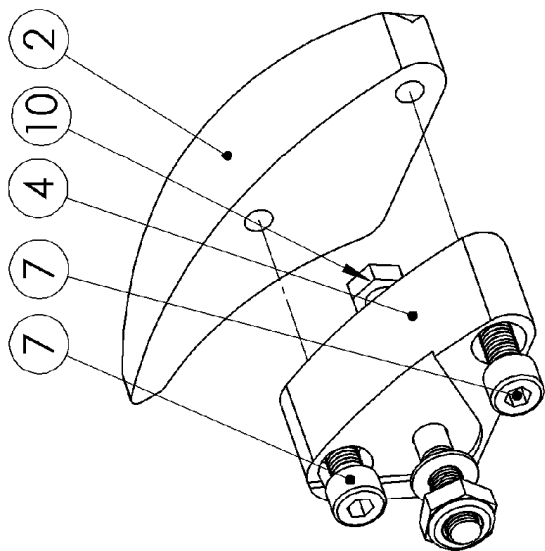

N°	Numéro de pièce	Nbe
1	Patin droit	1
2	Patin gauche	1
3	Platine droite	1
4	Platine gauche	1
5	Rondelle z10	2
6	Ecrou frein M10	2
7	Vis CHC M10/40	2
8	Vis CHC M10/30	2
9	Vis THM M10/90	1
10	Vis THM M10/100	1

Matière : AU4G	<b>Kit patins RLH10</b>		Tolérance générale : +/- 0.1
Echelle : 2:3	Ensemble : Hornet 600 (inf-06) CBF(04-07)		Réalisé par : J. DRUET
	Phase : Montage	N° de plan :	Date : 31/07/2008
Modifié le :		Indice : A	
<b>C.F.P.S.</b> Modification apportée :			