




Kit patins de protection

HONDA CBR 600 RR

Référence RLH20 (07-08)

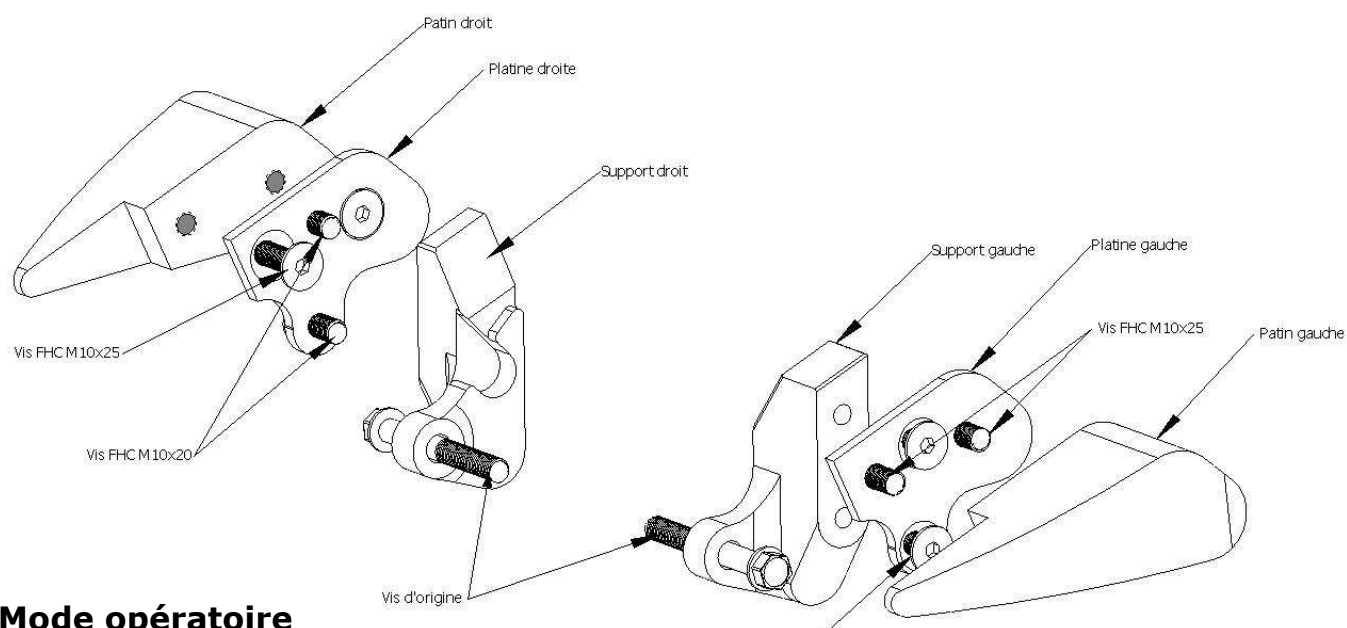

Mode opératoire

- pré montez totalement l'ensemble support, platine, patin en respectant le positionnement des vis comme schématisé (droit ou gauche)
- retirez la partie basse du carénage
- à l'aide d'une clé tubulaire de 14 mm, dévissez la vis de fixation moteur avant
- insérez en lieu et place de l'entretoise ente cadre et moteur l'ensemble support platine et patin, plaquez le angulairement contre le cadre
- serrez avec la vis d'origine au couple de 40 Nm
- procédez de manière identique de l'autre côté
- remontez la partie basse du carénage.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

www.top-block.com

07/03/2013