




Kit patins de protection

Référence (RLD01)

Mostro 600 jusqu'en 2001

Mostro autres modèles jusqu'en 2000

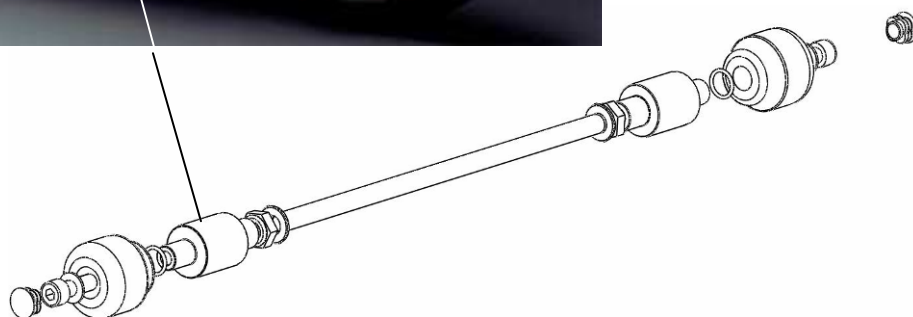

MODE OPERATOIRE :

Dévisser la vis de fixation du moteur, installer en lieu et place de l'axe d'origine celui livré avec les deux écrous frein M10 puis visser les deux roulettes en appuis sur le cadre.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein fileté).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

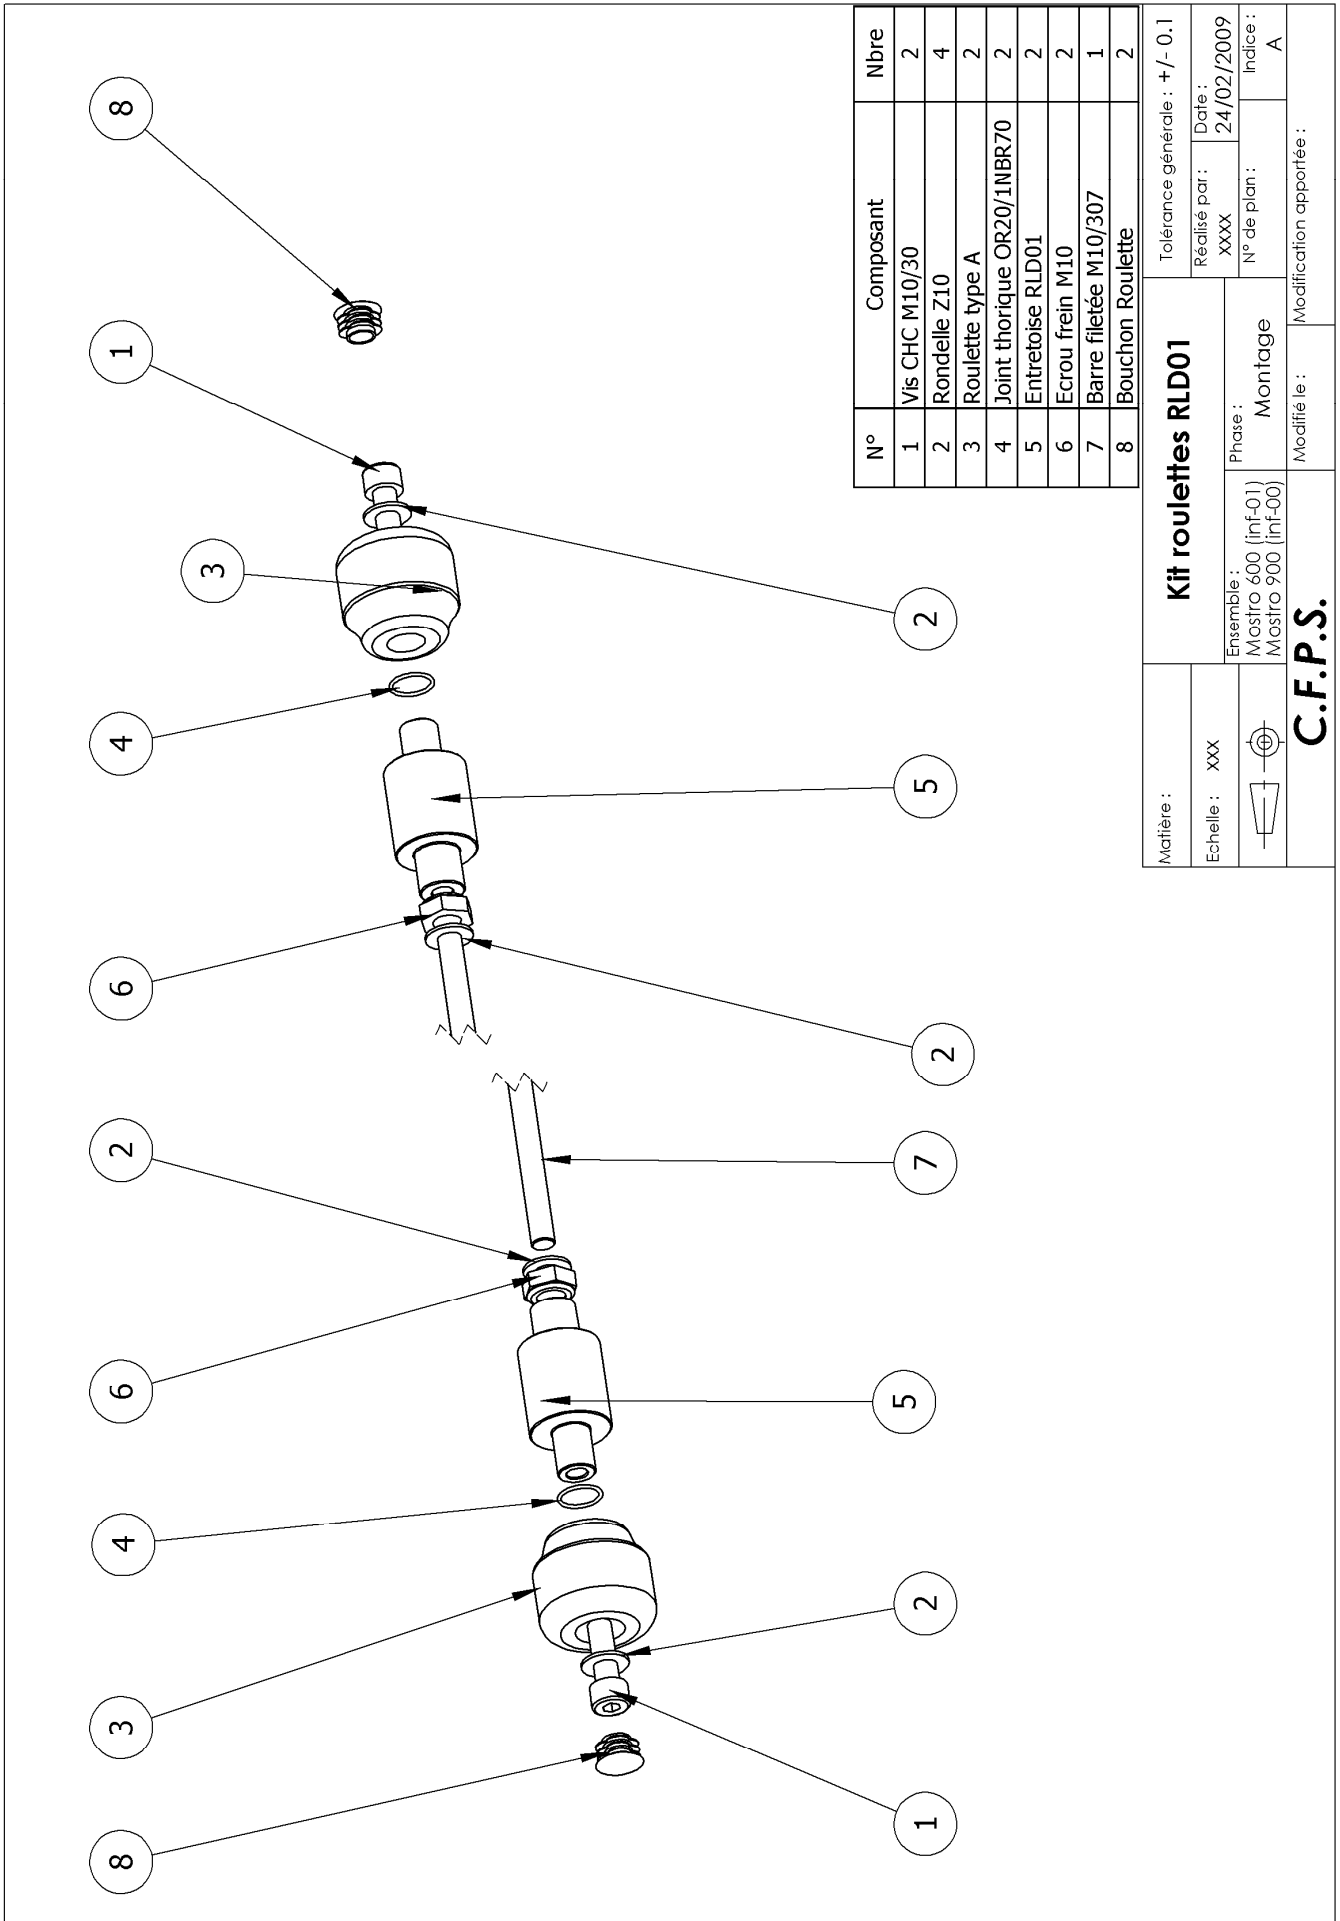

N°	Composant	Nbre
1	Vis CHC M10/30	2
2	Rondelle Z10	4
3	Roulette type A	2
4	Joint thorique OR20/1NBR70	2
5	Entretoise RLD01	2
6	Ecrou frein M10	2
7	Barre filetée M10/307	1
8	Bauchon Roulette	2

Matière :		Kit roulettes RLD01		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : XXX		Phase : Montage		Réalisé par : XXXX	
Ensemble : Mastro 600 (inf-01) Mastro 900 (inf-00)		N° de plan :		Date : 24/02/2009	
C.F.P.S.		Modifié le :		Indice : A	
				Modification apportée :	