Bloque roue avec fixation sol optionnelle
Mortorcycle Wheel Chock Instruction Manual

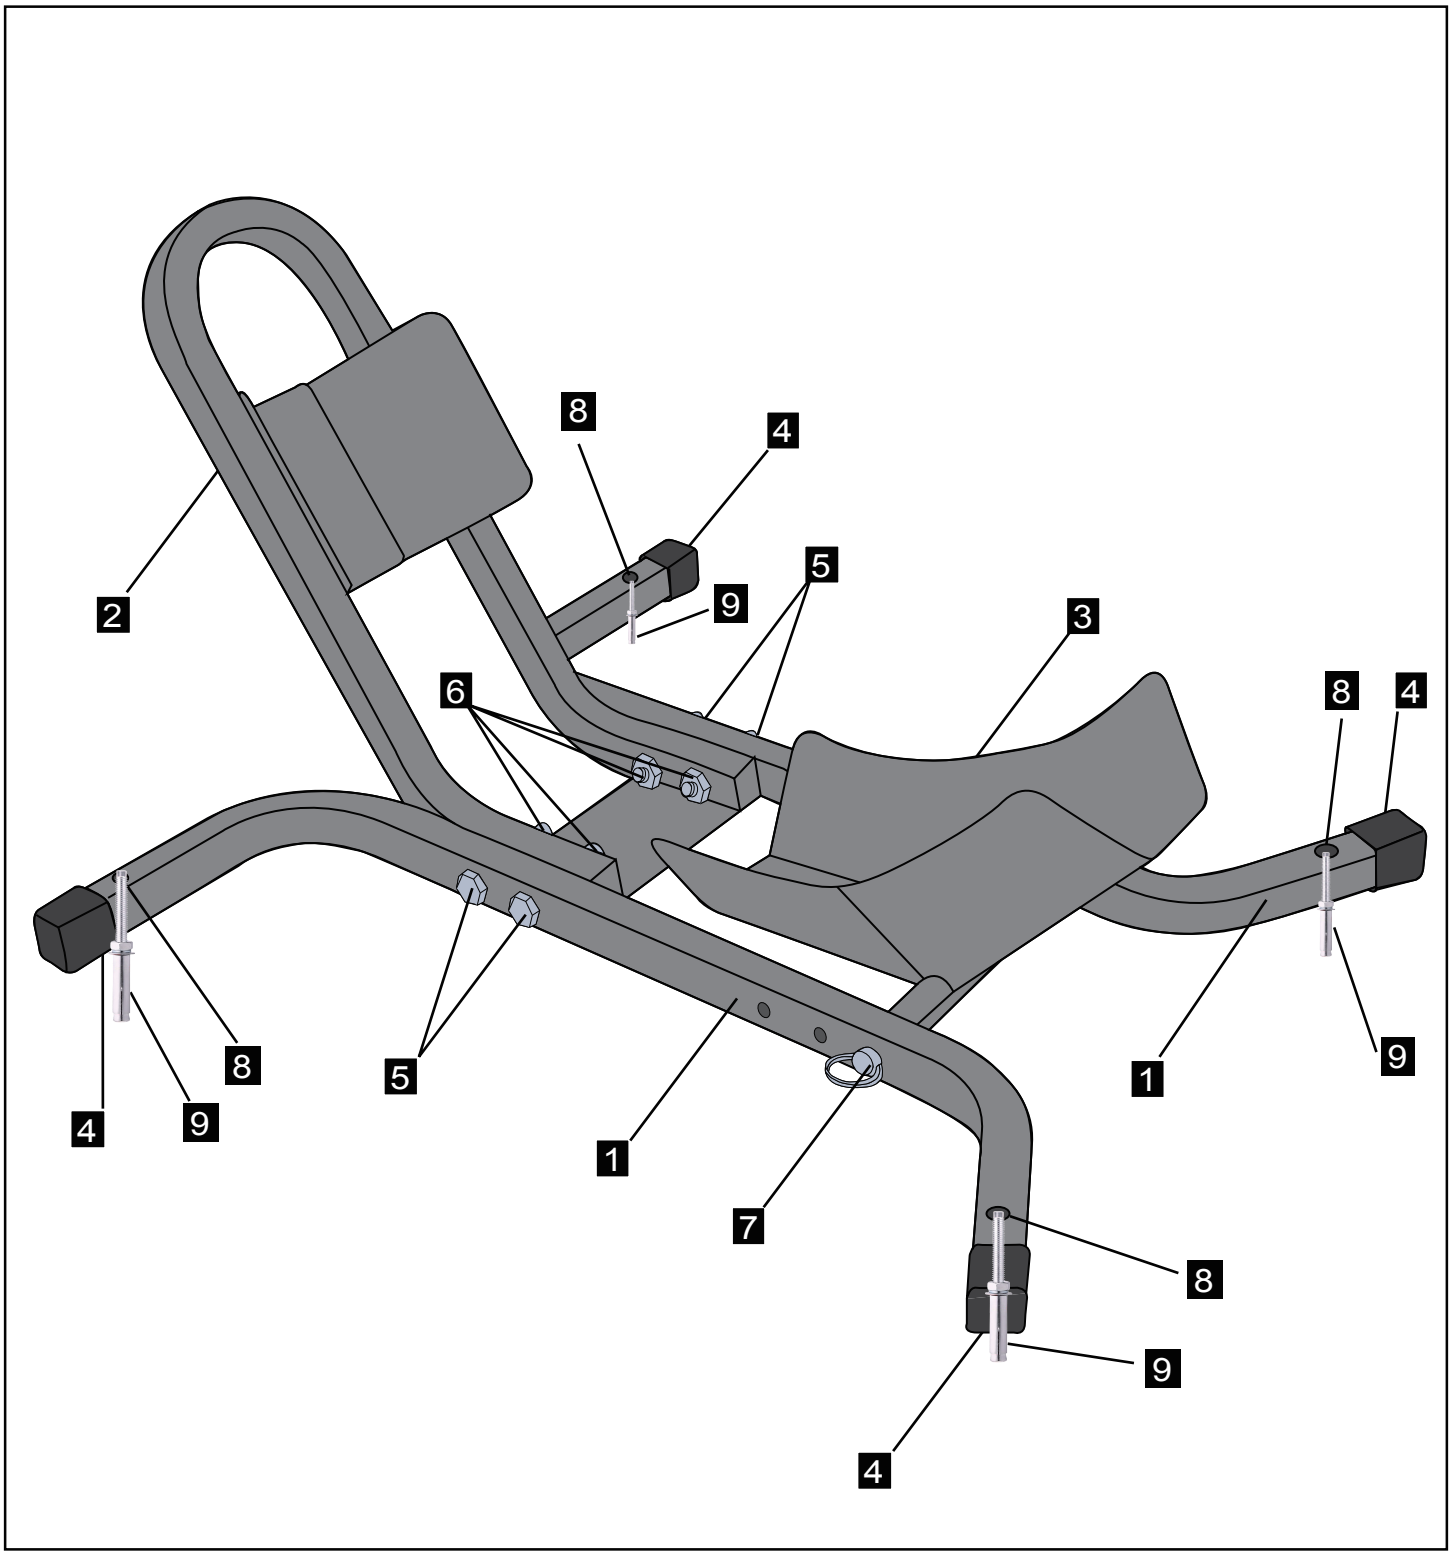

ID.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QTE/QTY
1	Pieds de support	Support legs	2
2	Plateforme avant	Front platform	1
3	Plateforme inférieure	Lower platform	1
4	Embout plastique	Plastic cap	4
5	Vis M10x60 DIN931	M10x60 DIN931 screw	4
6	Écrou M10 DIN934	M10 DIN934 nut	4
7	Broche ∅15 longueur 220	Pin∅15 length 220	1
8	Trou de fixation	Fixing hole	4
9	Goujon d'ancrage	Expansion screw	4

Étapes d'installation des goujons d'ancrage
Steps for how to install the expansion screw

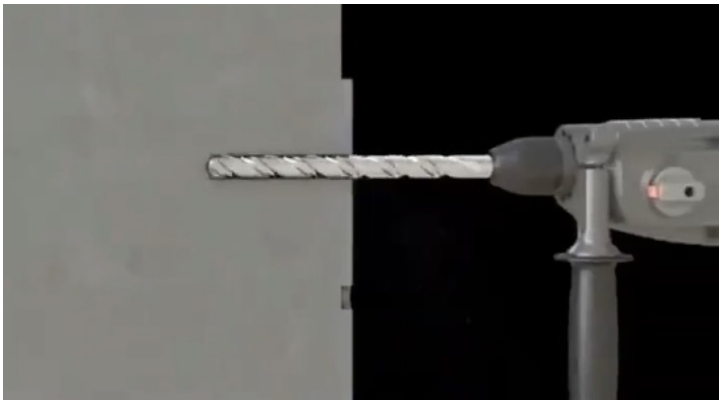

Utilisez une perceuse électrique pour percer des trous aux endroits où les goujons d'ancrage doivent être installés. Notez que les trous doivent être percés bien droit.

Step 1

Use an electric drill to drill holes at the places where expansion screw need to be installed. Note that the holes should be drilled in line with the expansion screw;



Une fois le goujon d'ancrage inséré, serrer correctement l'écrou hexagonal avec une clé

Step 2

After the expansion bolt is put in, rotate the hexagon nut with a wrench and tighten it to a certain extent according to the actual requirements;

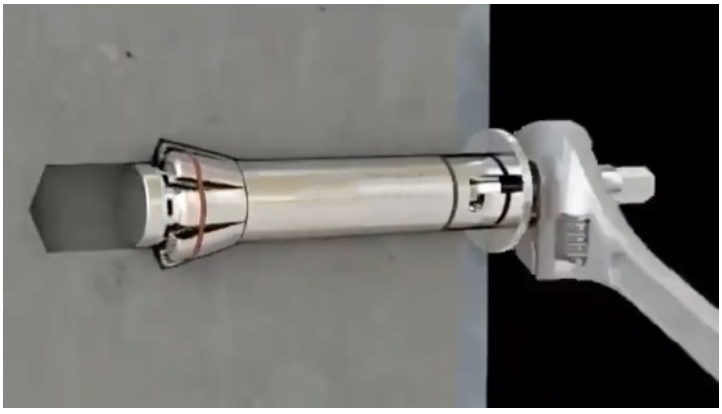

La bague à expansion s'ouvrira et le goujon remontera pour une bonne fixation de l'ensemble.

Step 3

The expansion screw at the tail will open and pull the ground, so that the expansion screw is installed.